

užívateľská príručka



“Blahoželáme Vám ku kúpe zariadenia značky ARCHOS!
Tento krátky návod Vám poradí, ako používať Vaše zariadenie správnym spôsobom.
Ak máte viac otázok k používaniu zariadenia, navštívte nás na nasledujúcich adresách: “



twitter.com/archos



www.facebook.com/archos



<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Popredajná podpora




www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Súbory na prevzatie > Prehlásenie o zhode

Keďže naše zariadenia sa často aktualizujú a vylepšujú, softvér vo Vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto krátkym návodom mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.



Obsah balenia

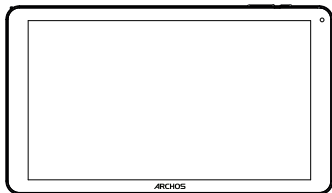

ARCHOS 101b Helium




Krátky návod



Záručné, právne a
bezpečnostné upozornenia



Nabíjačka

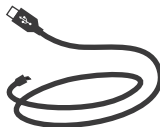


USB kábel

Popis zariadenia



Predná kamera

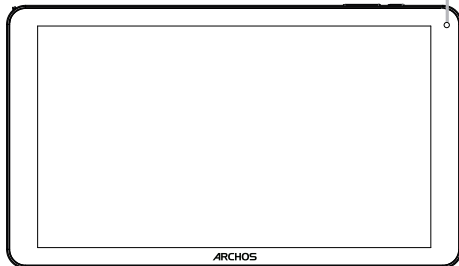

Vaše zariadenie funguje na operačnom systéme Android 6.0.

Môžu byť ponúknuté aktualizácie systému pre zlepšenie výkonu zariadenia. Skontrolujte dostupnosť aktualizácií v menu. Nastavenia - O tablete - Skontrolovať aktualizácie

Reset

Nastavenie hlasitosti
Vypínač


Reproduktor

Drážka

Zadná kamera

Micro USB karta

Konektor na pripojenie slúchadiel

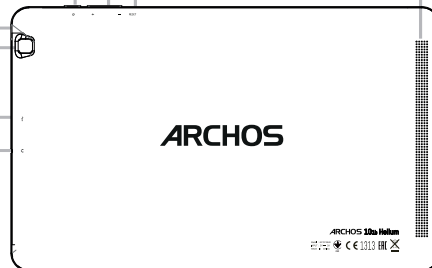



Začíname

Úplné nabitie batérie

Nabíjací kábel pripojte k micro USB portu na zariadení a adaptér do elektrickej zásuvky. Pred prvým použitím zariadenia nechajte batériu úplne nabiť.

Zapnutie

1. Zariadenie zapnete podržaním vypínača.
2. Nastavte zariadenie podľa uvedených pokynov: jazyk, WiFi, kopírovať dáta, vložiť meno, nastaviť e-mail, ochrana telefónu, zobrazovanie upozornení, služby Google, aplikácie tretích strán. POZN.: Niektoré kroky môžete preskočiť a nastaviť ich neskôr cez menu Nastavenia.

Vloženie SIM a microSD karty



VAROVANIE: Pred vkladáním SIM karty a pamäťovej karty zariadenie vypnite.

Otvorenie: Otvorte zadný kryt s použitím zárezu. Nepokúšajte sa zadný kryt prehnane ohýbať alebo s ním krútiť. Mohli by ste ho tým poškodiť.

Vloženie SIM karty: Zasuňte SIM kartu lícom dolu do slotu.

Vloženie pamäťovej karty: Zasuňte kartu lícom dolu do TIF slotu.

Zatvorenie: Znovu nasadte zadný kryt a zacvaknite.

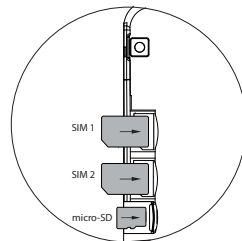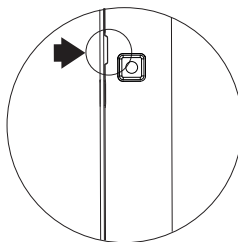



“Presun položky na domovskej obrazovke:

Dotknite sa položky a podržte na nej prst. Následne ju presuňte na požadované miesto a prst uvoľnite.”

“Odstránenie položky z domovskej obrazovky:

Dotknite sa položky a podržte na nej prst. Následne ju presuňte smerom k hornej časti obrazovky a pustite ju na ikonu “Odstrániť”.”

“Odištalovanie položky:

Na obrazovke so všetkými aplikáciami sa dotknite položky a podržte na nej prst. Následne ju presuňte smerom k hornej časti obrazovky a pustite ju na ikonu kôš “Odištalovať”.”

“Vytvorenie priečinkov s aplikáciami:

Na domovskej obrazovke presuňte ikonu jednej aplikácie na druhú. Obe ikony sa zlúčia do jedného priečinka.”

“Zmena tapety:

Na prázdnom mieste domovskej obrazovky podržte prst. Dotknite sa položky “Tapety”.”

“Widgety:

Na prázdnom mieste domovskej obrazovky podržte prst. Dotknite sa položky “Widgety”.”

Zabezpečenie zariadenia: Nastavte zámok kvôli ochrane súkromia. Chodte do menu Nastavenia a potom Zabezpečenie. Zvoľte zámok obrazovky.

“Správca zariadenia Andorid: Pri strate zariadenia môžete použiť stránku správcu zariadenia Android (<https://www.google.com/android/devicemanager>) pre zmazanie veškerého obsahu, uzamknutie zariadenia, lokalizácii či spusteniu zvonenia.”

Naplánovať zapnutie/vypnutie: Naplánujte zapnutie/vypnutie napríklad pre čas, kedy spíte.



Riešenie problémov

AK zariadenie nereaguje: Stlačte a podržte tlačítko zapnutie/vypnutie po dobu viac ako 10 skúnd.

Ak sa zariadenie nezapína:

1. Nabite zariadenie
2. Stlačte a podržte tlačítko zapnutie/vypnutie po dobu viac ako 10 sekúnd.“

AK zariadenie funguje príliš pomaly: Zavrite veškeré aplikácie.

Príjem Wi-Fi je slabý: Skontrolujte, či sa nenachádzate príliš ďaleko od prístupového bodu Wi-Fi.

Aktualizujte firmvér zariadenia: <http://www.archos.com/support>.

Zresetujte a znova nastavte parametre pripojenia.

Kontaktujte svojho poskytovateľa Wi-Fi pripojenia.

Ak zariadenie nefunguje správne: Uvedte zariadenie do továrenských nastavení. Chodte do menu Nastavenia - Zálohovanie a obnovenie dát - Obnovenie továrenských dát. Ak nemáte z nejakého dôvodu prístup do Nastavení, pozrite sa na často kladené dotazy ohľadom informácii o inom postupe obnovy továrenských nastavení.

Viac odpovedí na technické otázky nájdete na stránke faq.archos.com.

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 24 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHz are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html
Archos company (Contact address : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC: http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC101BHE.pdf

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC101BHE.pdf

SAR: 1.540 W/kg



www.archos.com

All brands and product names are registered trademarks and the property of their respective owners. Android, Google Play, Google Maps, Google Talk are trademarks of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions. Specifications are subject to change without notice. Errors or omissions excepted. Images and illustrations may not always match contents. All the information contained in this guide was correct at the time of publication. COPYRIGHT ARCHOS © 2016.

All rights reserved.

P/N: 115290