


ARCHOS Access 28^F CZE

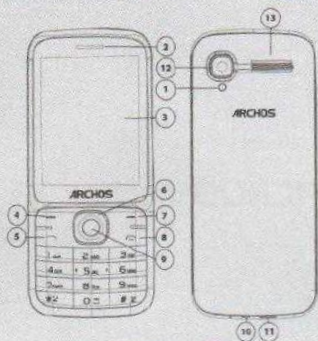

TLAČÍTKA ZAŘÍZENÍ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 baterka | 2 Přijímač |
| 3 Obrazovka | 4 Levé kontextové tlačítko |
| 5 Tlačítko vytáčení / přijetí hovoru | 6 Navigační tlačítko |
| 7 Pravé kontextové tlačítko | 8 Tlačítko ukončení hovoru / vypínač |
| 9 Tlačítko OK / Přístup do hlavních nabídek | 10 Konektor pro sluchátka |
| 11 Rozhraní Micro-USB / nabíjení | 12 Fotoaparát |
| 13 Reprodukční | |

POPIS TLAČÍTKA


Softwarové tlačítko vlevo / vpravo: stiskněte k provedení aktuální funkce zobrazené v levém a pravém rohu obrazovky
Tlačítko vytáčení: přijmete všechny hovory, provedte hovory z karty SIM1 / SIM2, zobrazte hovory, protokol v pohotovostním režimu
Navigační tlačítko: v rámci nabídky stiskněte tlačítko nahoru, dolů, doleva nebo doprava na posouvání mezi možnostmi nabídky. V pohotovostním režimu stiskněte pro přístup k hlavnímu menu
Koncové / vypínací tlačítko: stiskněte a podržte pro zapnutí / vypnutí přístroje, ukončení hovoru, nebo odmítnutí příchozího hovoru, návrat do pohotovostního režimu
Tlačítko OK: stiskněte pro vstup do hlavního menu v pohotovostním režimu, stiskněte pro potvrzení výběru.
Číselné tlačítko: zadejte čísla, písmena nebo znaky. Vyberte z pod menu označenou příslušným číslem
Tlačítko: stiskněte na zobrazení obrazovky symbolů při zadávání textu. Stiskněte * a podržte klávesu * na přepínání mezi znaky *, +, (znak pauzy) P a W v pohotovostním režimu). Stiskněte levé tlačítko a tlačítko * klávesnice (uzamčení / odemknutí klávesnice)
Tlačítko: v pohotovostním režimu můžete dlouhým stisknutím tlačítka # přepínat mezi režimem tichým a normálním režimem. Stisknutím přepnete vstupní metody při zadávání textu.
0 Tlačítko: stiskněte pro vstup do prostoru při úpravě textu.
Zapněte / vypněte baterku

POPIS IKON

- | | |
|--|---|
| Vertikální pruhy označují intenzitu signálu GSM sítě. Pět pruhů naznačuje, že vaše aktuální pozice má nejlepší příjem. | Označuje úroveň nabití baterie |
| Označuje, že máte jednu nebo více nepřečtených zpráv | Označuje, že je zapnutý budík |
| Označuje, že telefon používá "Sluchátka" | Označuje, že je zmeškaný hovor |
| | Označuje, že telefon používá typ upozornění Tichý |
| | Označuje, že používáte Bluetooth |

NABÍJENÍ BATERIE

Pokud je baterie zcela vybitá, nemůžete telefon zapnout ani po připojení nabíječky. Nechte vybitou baterii nabíjet několik minut předtím, než se pokusíte zapnout telefon. Chcete-li ušetřit energii, odpojte cestovní adaptér, pokud jej nepoužíváte.

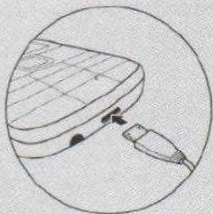

ZAPNOUT/VYPNOUT

Zapnutí telefonu,
1. Stiskněte a podržte tlačítko
2. Zadejte PIN kód a v případě potřeby stiskněte tlačítko OK
3. Když se otevře průvodce nastavením, přizpůsobte svůj telefon tak, jak je to požadováno, následujte na obrazovce. Pokud se baterie nadále zcela vybije nebo vybere z telefonu, čas a datum se vynulují. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko

ZMĚNY JAZYKA ZAŘÍZENÍ

- Na domovské obrazovce stiskněte klávesu OK.
- Pomocí navigační klávesy vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
- Na obrazovce Nastavení zvolte Nastavení telefonu > Nastavení jazyka.
- Vyberte požadovaný jazyk.

PŘENOS SOUBORŮ DO / Z POČÍTAČE

- Připojte telefon k počítači pomocí kabelu micro-USB (není součástí dodávky). Počítač automaticky rozpozná telefon jako vyměnitelný disk.
- K přenosu souborů máte přístup do paměti zařízení. Pokud chcete mít velkou kapacitu pro ukládání, musíte nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nelze zapnout: stiskněte tlačítko napájení déle než 1 sekundu. Zkontrolujte, zda je baterie správně připojena. Odstraňte ho a nainstalujte znovu, znovu ho zapněte. Zkontrolujte, zda je baterie správně nabitá.
Nepodařilo se připojit k síti: slabý signál. Zkuste a přesuňte se na místo se silným signálem a znovu se pokuste připojit k síti. Ujistěte se, že nejste mimo pokrytí sítě poskytovatelů služeb. Ujistěte se, že máte platnou SIM kartu. Další informace získáte od poskytovatele sítě.
Nízká kvalita volání: Zkontrolujte, zda je hlasitost zvuku nesprávně laděná v oblasti se špatným přijímacím stavem, např. V suterénu, signál může být slabý. Pokuste se dosáhnout místo se silnějším signálem a znovu zavolejte. Během používání mobilního telefonu ve špičkové provozu komunikace, jako je čas doježdění, možná nebudete moci zavolat kvůli přetížení linky.

ZÁRUKY PRÁVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
www.archos.com/support/warranty.html

INŠTALÁCIA SIM KARTY A PAMÄTOVEJ KARTY

