



Obsah balenia Stručný popis tabletu

Vybalenie


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v rodine používateľov zariadení značky Prestigio. Ak chcete zo svojho výrobku dostať maximum a užívať si kompletnú ponuku značky Prestigio, navštívte nasledujúcu stránku:

www.prestigio.sk/catalogue/MultiPads

Viac podrobností o svojom výrobku sa dozviete na stránke:

www.prestigio.sk/support

Obsah balenia

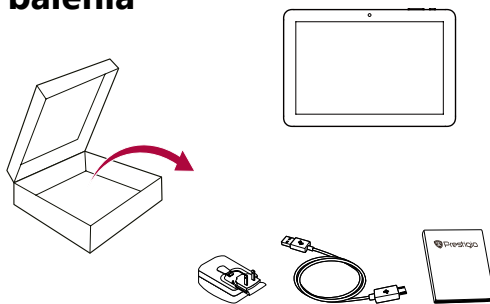


- Prestigio MultiPad
- USB kábel
- Právne a bezpečnostné upozornenia
- Cestovná nabíjačka
- Krátky návod
- Záručný list



Pred použitím si prečítajte „Právne a bezpečnostné upozornenia“, ktoré sú súčasťou balenia.

Stručný popis tabletu

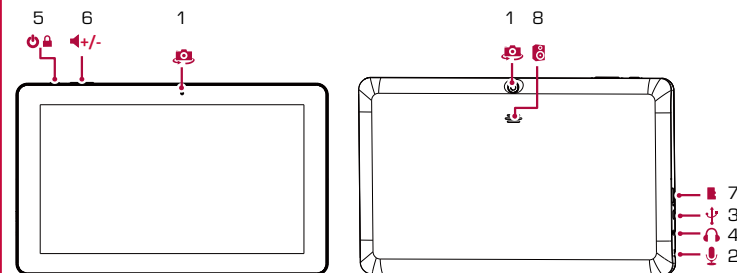

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Predná kamera | 5 Vypínač |
| 2 Mikrofón | 6 Nastavenie hlasitosti |
| 3 Micro USB port | 7 Štrbina na pamäťovú kartu |
| 4 Slúchadlový konektor | 8 Reproduktor |




Inštalácia
Nabíjanie batérie
Zapnutie tabletu
Domovská obrazovka
Zoznam aplikácií

Začíname

Inštalácia

Tablet pripravte na použitie podľa nasledujúcich pokynov. Pred vkladáním kariet nezabudnite zariadenie vypnúť.

Vloženie pamäťovej karty

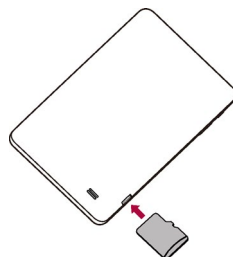

Časté zapisovanie a vymazávanie dát skracuje životnosť pamäťovej karty.

Nabíjanie batérie

Menší koniec USB kábla pripojte k micro USB portu na zariadení a väčší koniec k cestovnej nabíjačke.

Cestovnú nabíjačku zasunúť do elektrickej zásuvky.



Optimálny výkon batérie dosiahnete použitím výhradne originálneho príslušenstva. Neoriginálne príslušenstvo (napr. nabíjačka) môže batériu alebo dokonca tablet poškodiť.

Optimalizácia výkonu batérie

Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré pomôžu optimalizovať výkon batérie.

- Na tablete nastavte vždy taký profil, ktorý odráža vaše aktuálne používanie.
- Ak nepoužívate Bluetooth, Wi-Fi alebo iné aplikácie, vypnite ich.
- Intenzitu podsvietenia displeja nastavte na najnižšiu alebo strednú úroveň a trvanie podsvietenia na minimum.
- Tablet nepokladajte do blízkosti zariadení, ktoré generujú elektromagnetické pole (napr. rádio alebo televízia) alebo na

kovové povrchy, ktoré vplývajú na pripojenie do siete a môžu spôsobiť nadmerné vybíjanie batérie.

Zapnutie tabletu

Tablet zapnete podržaním vypínača na niekoľko sekúnd.



Ak chcete tablet vypnúť, podržte stlačený vypínač. Na zobrazenej obrazovke následne ťuknite na položku **Power off (Vypnúť)**.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám tabletu. Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobrazíť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú obrazovku. Domovská obrazovka vášho tabletu pozostáva z nasledujúcich oblastí:

Vyhľadávanie
Google

Stavový
riadok



Aplikácie a
miniaplikácie

Ovládacie
prvky na
displeji

Zoznam
aplikácií



Inštalácia
Nabíjanie batérie
Zapnutie tabletu
Domovská obrazovka
Zoznam aplikácií

Tlačidlá

Tlačidlá „menu“, „domov“ a „späť“ pomáhajú pri obsluhu tabletu.

- Ťuknutím na ikonu  otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
- Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na ikonu  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Prispôsobenie tapety

Ako tapetu domovskej obrazovky môžete použiť svoj obľúbený obrázok.

1. Ťuknite na prázdne miesto na domovskej obrazovke a podržte na ňom prst.
2. Vyberte položku **Wallpaper (Tapeta)**.
3. Vyberte obrázok a nastavte ho ako tapetu.
 - Alebo vyberte fotografiu z galérie a nastavte ju ako tapetu.

Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku


1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií.
2. Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte ju.
3. Presuňte ju na náhľad domovskej obrazovky.

Odstránenie položky z domovskej obrazovky

1. Položku odstránite ťuknutím a podržaním.
2. V hornej časti domovskej obrazovky sa zobrazí položka **Remove (Odstrániť)**.
3. Potiahnite ikonu na položku **Remove (Odstrániť)**.
4. Ak položka **Remove (Odstrániť)** zmení farbu na červenú, môžete ikonu pustiť.

Zoznam aplikácií

Všetky svoje aplikácie nájdete v zozname aplikácií. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií. Zoznam aplikácií môže byť rozdelený na viacero panelov. Ak chcete zobrazíť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ťuknutím na ikonu  alebo  sa vrátite na domovskú obrazovku.

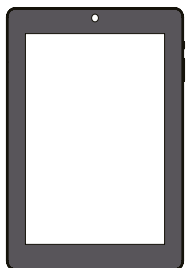

Tipy k dotykovému ovládání

Uzamknutí a odemknutí obrazovky

Panel s oznámeními

Rychlé nastavení

Stavové ikony

Zadávaní textu

Aktualizace systému


Základy

Tipy k dotykovému ovládání

Dotykovou obrazovku ovládáte výhradně prsty.


Ťuknutí

Ak chcete spustiť aplikáciu, vybrať položku v menu, stlačiť tlačidlo zobrazené na obrazovke alebo zadať znak pomocou virtuálnej klávesnice, ťuknite naň prstom.

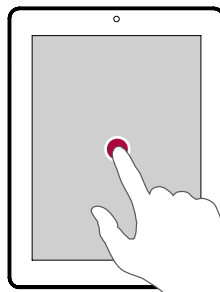


Ťuknutí a podržanie

Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, ťuknite na položku a 2 sekundy podržte na nej prst.

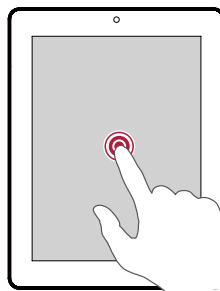


Potiahnutie

Rýchlym potiahnutím prsta po obrazovke vo vertikálnom alebo horizontálnom smere môžete prejsť na inú domovskú obrazovku, pohybovať sa v rámci dokumentov a ešte oveľa viac.

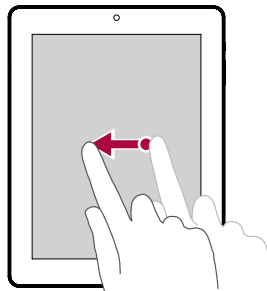


Potiahnutie alebo rolovanie

Posunutie prsta vertikálne po obrazovke otvorí vertikálne menu. Potiahnutím nadol alebo nahor môžete obsahom rolovať.

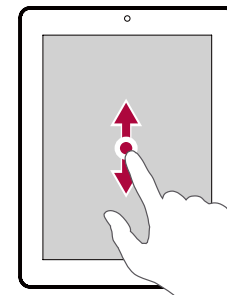


Priblíženie

Roztiahnutím dvoch prstov od seba na webovej stránke, mape alebo obrázku priblížite požadovanú časť zobrazenia.

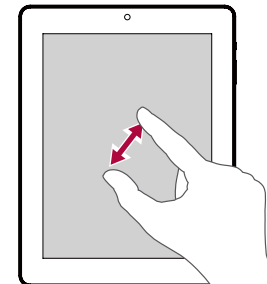

Oddialenie


Priblížením dvoch prstov k sebe na webovej stránke, mape alebo obrázku oddialíte požadovanú časť zobrazenia.

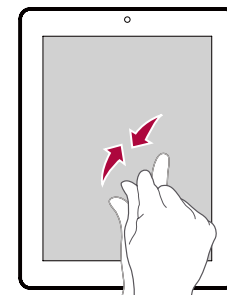

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke s aplikáciami zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete rolovať webovou stránkou alebo zoznamom (napr. kontaktov).



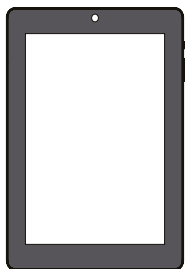

Tipy k dotykovému ovládaniu

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Panel s oznámeniami

Rýchle nastavenia

Stavové ikony

Zadávanie textu

Aktualizácia systému

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Ak chcete zabrániť neželanému ovládaniu a šetriť batériu, tablet uzamknite vždy, keď ho nepoužívate.

- Uzamknutie: Stlačte vypínač.
- Odomknutie: Stlačte vypínač a ikonu zámku na obrazovke posuňte do odomknutej pozície.



Ak je tablet uzamknutý, stále dokáže:

- Prijímať hovory, textové správy alebo aktualizácie.
- Prehrávať hudbu.
- Nastavovať hlasitosť.

Prostredníctvom slúchadiel môžete prijať hovor alebo počúvať hudbu.

Automatické uzamknutie

Môžete nastaviť dobu, po ktorej sa obrazovka automaticky uzamkne.

1. V zozname aplikácií ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)** > **Display (Displej)** > **Sleep (Spánok)**.
2. Vyberte požadované nastavenie.

Nastavenie gesta na odomknutie obrazovky

Nastavením gesta na odomknutie obrazovky, PIN kódu alebo hesla môžete chrániť osobné informácie a zabrániť iným v používaní vášho tabletu. Po každom zapnutí tabletu alebo jeho prebudení z režimu spánku po nastavenej dobe nečinnosti sa zobrazí výzva na odomknutie obrazovky.

- V zozname aplikácií ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Screen lock (Uzamknutie obrazovky)**.

Panel s oznámeniami


Po zobrazení nového oznámenia môžete otvoriť panel s oznámeniami a prečítať si ho celé.

- Panel s oznámeniami otvoríte posunutím hornej časti obrazovky smerom nadol.
- Ak chcete oznámenie odmietnuť, ťuknite na ikonu .


Rýchle nastavenia

Táto funkcia vám umožní ľahko zapnúť a vypnúť režim použitia v lietadle, Wi-Fi a iné funkcie. Takisto obsahuje odkazy na nastavenie jas, uzamknutie automatického otáčania obrazovky a umožňuje prístup k nastaveniam systému.

- Rýchle nastavenia otvoríte potiahnutím z pravej hornej časti obrazovky.

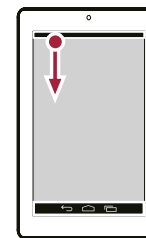

Otvorenie panela s oznámeniami

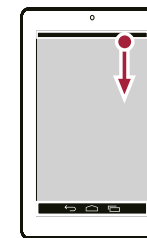


Otvorenie rýchlych nastavení

Stavové ikony

Ikony na stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o vašom tablete:

Ikony	Význam
	Aktivovaný tichý režim.
	Aktivovaný vibračný režim.
	Aktivovaný režim použitia v lietadle.
	Úroveň batérie.
	Pripojené k sieti Wi-Fi.
	Pripojené k počítaču.
	Pripojené pevné slúchadlá + mikrofón.
	Pripojené pevné slúchadlá.
	Varovanie.
	Je nastavený budík.

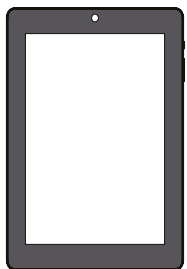

Tipy k dotykovému ovládaniu
Uzamknutie a odomknutie obrazovky
Panel s oznámeniami
Rýchle nastavenia
Stavové ikony
Zadávanie textu
Aktualizácia systému

Zadávanie textu


Text môžete zadávať klávesnicou Prestigio alebo použitím funkcie hlasového vstupu.

Zmena metódy vstupu

Môžete si prevziať aplikáciu na zadávanie textu alebo používať predinštalované metódy vstupu. Ak chcete zmeniť metódu vstupu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. V zozname aplikácií ťuknite na položku **Settings (Nastavenia) > Language & input (Jazyk a vstup) > Default (Predvolené)**.
2. Zvoľte požadovanú metódu vstupu.

Používanie klávesnice Prestigio

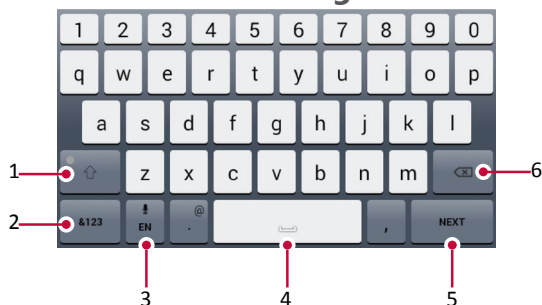

1. Shift: Ťuknite na toto tlačidlo pred zadaním veľkého písmena. Ak chcete písať veľkými písmenami, ťuknite naň dvakrát. Opätovným ťuknutím prepnete do režimu písania malých písmen.
2. Tlačidlo na prepnutie čísiel a symbolov
3. Tlačidlo na aktiváciu hlasového vstupu: Ťuknutím a podržaním aktivujete funkciu hlasového vstupu.
4. Medzerník
5. Enter
6. Backspace

Vystrihnutie alebo kopírovanie textu

1. Vyberte požadovaný text a ťuknite na ikonu  alebo . Vybraný text sa vystrihne alebo skopíruje do schránky.
2. V poli na zadávanie textu ťuknite na miesto, kde chcete text vložiť, a podržte na ňom prst.

3. Ťuknite na položku **Paste (Vložiť)**.

Aktualizácia systému

Váš tablet môže kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií a upozorňovať vás na ne. Dostupnosť nových aktualizácií môžete kontrolovať aj ručne. Túto možnosť môžete nastaviť v menu **Settings (Nastavenia) > About tablet (Informácie o tablete) > System updates (Aktualizácie systému)**.



Počas aktualizácie zariadenia nestláčajte žiadne tlačidlá.



Pripojenie k internetu Surfovanie po webe

Web a sieť

Pripojenie k internetu

Tablet sa bude pripájať k internetu pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné).

Wi-Fi

Ak zariadenie pripojíte k Wi-Fi sieti, budete môcť pristupovať k internetu alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Prejdite do menu **Settings (Nastavenia)** a následným ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite Wi-Fi.
2. V sekcii Wi-Fi sa zobrazí zoznam rozpoznaných Wi-Fi sietí.
3. Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 - Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kľúča alebo hesla.

Vymazanie uloženej bezdrôtovej siete

Akúkoľvek predtým použitú sieť, vrátane aktuálnej siete, je možné vymazať. Váš tablet sa k nej prestane automaticky pripájať.


1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Settings (Nastavenia)** a následne na položku **Wi-Fi**.
2. Ťuknite na bezdrôtovú sieť, ku ktorej ste sa pripájali.
3. Ťuknite na položku **Forget (Odstrániť)**.

Surfovanie po webe

Tablet môžete používať na prezeranie webových stránok. Ešte predtým, ako začnete prezeráť webové stránky, sa pripojte k internetu prostredníctvom Wi-Fi siete.

Prehliadanie webovej stránky

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .
2. Zadaťte hľadané kľúčové slovo alebo adresu webovej stránky a môžete začať s prehliadaním.

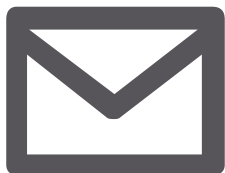

Nastavenie e-mailového účtu

Odoslanie e-mailu

Odoslanie odpovede na e-mail

Gmail

Pošta

Túto aplikáciu môžete použiť na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ. Naučte sa, ako odosielať alebo zobrazovať e-mailové správy z osobného alebo firemného e-mailového účtu.

Nastavenie e-mailového účtu

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu  a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ak pridávate e-mailový účet po prvý raz, pokračujte nasledujúcim krokom.
 - Ak ste e-mailový účet už pridávali, ťuknite na ikonu  > **Settings (Nastavenia)** > **ADD ACCOUNT (PRIDAŤ ÚČET)**.
2. Zadaťte e-mailovú adresu a prihlasovacie heslo k vášmu účtu.
3. Ak chcete pridať súkromný e-mailový účet, ťuknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**; ak chcete pridať firemný e-mailový účet, ťuknite na tlačidlo **Manual setup (Ručné nastavenie)**.
4. Pri nastavovaní postupujte podľa výziev.

Odstránenie e-mailového účtu

1. Prejdite do menu **Settings (Nastavenia)** a v zozname **Accounts (Účty)** ťuknite na názov vášho účtu.
2. Ťuknite na ikonu  > **Remove account (Odstrániť účet)**.

Odoslanie e-mailu

1. Ťuknite na ikonu .
2. Zadaťte jedného alebo viacerých príjemcov.
3. Zadaťte predmet a napíšte e-mail. V prípade potreby zadajte prílohu.
4. Ťuknite na ikonu . E-mail sa odošle.

Odoslanie odpovede na e-mail


1. V schránke prijatých e-mailov ťuknite na požadovaný e-mail.
2. Ťuknite na ikonu  a vytvorte nový e-mail.
3. Ťuknite na ikonu . E-mail sa odošle.

Gmail

Túto aplikáciu môžete použiť na rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Zobrazenie obsahu schránky služby Gmail

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .
2. Na obrazovke je zobrazený obsah schránky.
3. Ťuknite na požadovaný e-mail a prečítajte si ho.

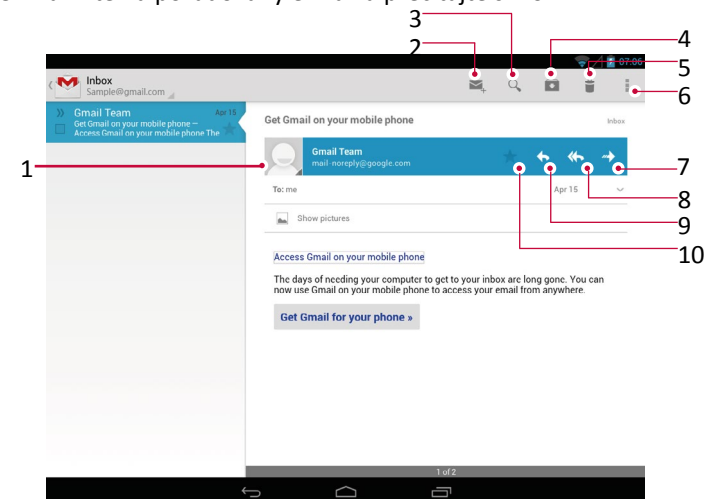

1. Pridanie tejto e-mailovej adresy do zoznamu kontaktov.
2. Vytvorenie nového e-mailu.
3. Vyhľadanie e-mailov.
4. Dlhodobé uchovanie tohto e-mailu.
5. Odstránenie tohto e-mailu.
6. Ďalšie možnosti.
7. Presmerovanie tohto e-mailu iným používateľom.
8. Odoslanie odpovede všetkým príjemcom.
9. Odoslanie odpovede na tento e-mail.
10. Pridanie e-mailu do pripomienky.



Stručný popis kamery

Snímanie fotografií


Nahrávanie videí

Kamera

Pomocou svojho tabletu môžete vytvárať fotografie a videá. Okrem zadnej kamery môžete použiť aj kameru na prednej strane, ktorá je určená na videohovory alebo vytváranie autoportrétov.

- Ak chcete používať kameru, na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku  Google Camera (Kamera Google).

Stručný popis kamery

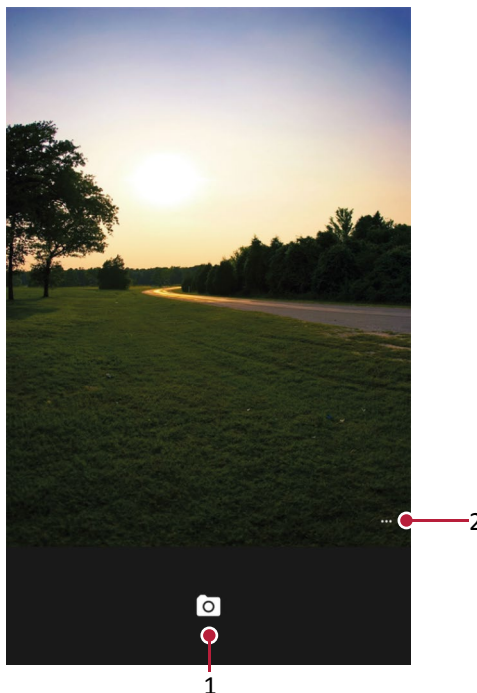

1. Vytvorenie fotografie.
2. Viac nastavení.

Výber režimu snímania

Potiahnutím prstom zľava doprava vyberte režim snímania.

 Fotoaparát – Snímanie fotografií.

 Videorekordér – Záznam videí.

Snímanie fotografií


1. Zapnite kameru.
2. V prípade potreby upravte parametre expozície.
3. Nasmerujte kameru na objekt, ktorý chcete nasnímať.
4. Ťuknite na ikonu . Vytvorí sa fotografia.

Nastavenie samospúšte

1. Ťuknutím na ikonu  zapnite samospúšť a vyberte časové oneskorenie.
2. Ťuknite na ikonu . Fotografia sa nasníma po nastavenom časovom intervale.

Nahrávanie videí

1. Potiahnite prstom zľava doprava. Ťuknite na ikonu  a vyberte režim nahrávania videozáznamov.
2. Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávanie.
 - Počas nahrávania môžete ťuknutím na obrazovku nasnímať fotografiu.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na ikonu .

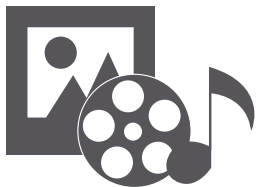

Galéria Hudobný prehrávač

Multimédia

Vďaka podpore niekoľkých multimediálnych aplikácií si môžete na svojom tablete užiť veľa zábavy. Môžete prezerať galériu fotografií, užívať si hudbu a sledovať videá.

Galéria

Aplikáciu **Gallery (Galéria)** môžete používať na prezerať všetkých fotografií a videí, ktoré máte uložené v tablete.

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu . Otvorí sa galéria.

Prezeranie fotografií

- V galérii ťuknite na ikonu . Otvorí sa kontextový zoznam, v ktorom ťuknite na položku **Albums (Albumy)/Locations (Miesta)/Time (Čas)**.
- Prejdite k albumu alebo skupine fotografií.
- Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

Úprava fotografií

Pri prezeraní fotografií môžete ťuknutím na ikonu  zobrazit' zoznam nasledujúcich funkcií:

- Delete (Odstrániť)**: Odstránenie fotografie.
- Slideshow (Prezentácia)**: Spustenie prezentácie fotografií v aktuálnom priečinku.
- Edit (Upraviť)**: Spustenie aplikácie Paper Artist na úpravu fotografie.
- Rotate left (Otočiť doľava)**: Otočenie v protismere hodinových ručičiek.
- Rotate right (Otočiť doprava)**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- Crop (Orezať)**: Úpravou veľkosti oranžového rámu orežete fotografiu na zvolený formát.
- Set picture as (Nastaviť obrázok ako)**: Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázku kontaktu.
- Details (Podrobnosti)**: Zobrazenie podrobných informácií o súbore s fotografiou.

Sledovanie videí

- V galérii ťuknite na video, ktoré chcete sledovať.
- Vyberte **Video player (Videoprehrávač)** a spustíte jeho prehrávanie.
- Ovládacími prvkami na displeji môžete ovládať prehrávanie videa.
- Tlačidlami na nastavenie hlasitosti môžete upravovať hlasitosť.
- Ťuknutím na ikonu  vyberiete ďalšie možnosti.

Zdieľanie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete zdieľať s inými používateľmi prostredníctvom e-mailu, Gmailu alebo iných aplikácií.

- V galérii vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete zdieľať.
- Ťuknite na ikonu . Otvorí sa kontextový zoznam, v ktorom ťuknite na položku **Email, Gmail** alebo na inú aplikáciu.




Galéria Hudobný prehrávač

Hudobný prehrávač

Počúvanie hudby

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .
2. Ťuknite na ikonu  a potom:
 - Ťuknite na položku **My Library (Moja knižnica)**, ak chcete prechádzať skladbami podľa žánrov, interpretov, albumov alebo priamo všetkými skladbami.
 - Ťuknite na položku **Playlists (Playlisty)**, ak chcete prechádzať nedávnymi alebo všetkými playlistami.
 - Ťuknite na položku **Listen Now (Počúvať hneď)**, ak chcete skontrolovať aktuálnu a nasledujúce skladby.
3. Ťuknite na skladbu zo zoznamu.
4. Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

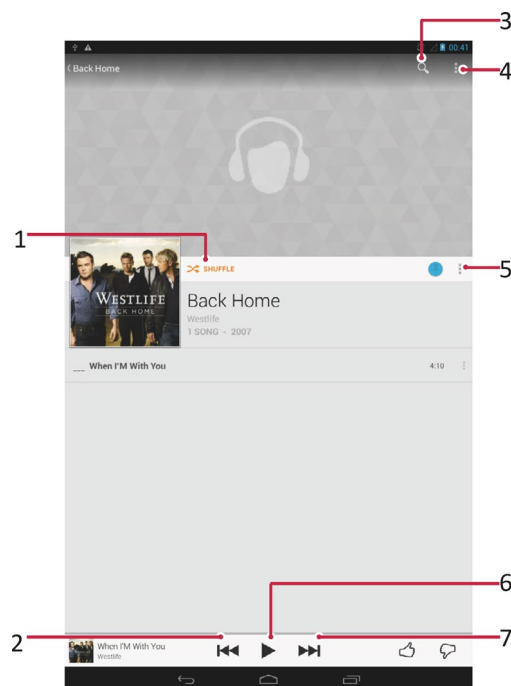

- | | |
|---|--|
| 1 | Zapnutie prehrávania v náhodnom poradí. |
| 2 | Preskočenie na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním preskakovanie zrýchlite. |
| 3 | Vyhľadávanie skladieb. |
| 4 | Nastavenia a pomoc. |
| 5 | Ďalšie možnosti. |
| 6 | Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní. |
| 7 | Preskočenie na nasledujúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním preskakovanie zrýchlite. |



Vyhľadanie miesta Vytvorenie trasy Nastavenie máp

Mapy a navigácia

Mapy Google môžete použiť na presné určenie vašej aktuálnej polohy a vyhľadávanie miest alebo trás.

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .



Dostupnosť tejto aplikácie závisí od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Vyhľadanie miesta

Zapnutie alebo vypnutie služby zisťovania polohy

Aby ste mohli pomocou tabletu zistiť svoju presnú polohu, musíte povoliť službu určovania polohy.

1. Prejdite do menu **Settings (Nastavenia)** a ťuknite na položku **Location access (Prístup k polohe)**.
2. Ťuknite na položku **Access to my location (Prístup k mojej polohe)**.

Vyhľadanie vašej polohy

Ťuknutím na ikonu  na obrazovke s mapou vyhľadáte svoju polohu na mape.



Ak sa nachádzate v oblasti, kde je množstvo okolitých budov, určenie vašej presnej polohy môže trvať dlhšie.

Vyhľadanie miesta

Môžete vyhľadávať názov podniku, ulicu alebo mesto. Už počas písania sa budú zobrazovať vhodné návrhy.

1. Na obrazovke s mapou ťuknite na ikonu .
2. Zadaťte miesto, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zo zoznamu výsledkov vyberte požadované miesto.

Vytvorenie trasy

1. Na obrazovke s mapou ťuknite na ikonu  a vytvorte trasu.
2. Vyberte, akým spôsobom sa chcete dostať do cieľového miesta.
3. Zadaťte počiatočný a cieľový bod.
4. Otvorí sa mapa s trasou do vášho cieľového miesta.

Nastavenie máp

Pri prezeraní máp:

- Ťuknutím na ikonu  vyberiete ďalšie možnosti.
- Ťuknutím na ikonu  > **Settings (Nastavenia)** môžete nastaviť mapy Google.



Hodiny Kalendár

Nástroje

Hodiny

Aplikáciu **Clock (Hodiny)** môžete použiť na nastavovanie budíkov, kontrolu času na akomkoľvek mieste na svete, zmeranie trvania udalosti alebo nastavenie časovača.

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .

Svetový čas

Na obrazovku so svetovým časom môžete pridať požadované miesto.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu .
2. Ťuknite na ikonu .
3. V zozname ťuknite na miesto, ktoré si želáte pridať.

Budík

Môžete nastaviť jeden alebo viac budíkov.

Nastavenie budíka

1. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu .
2. Ťuknite na ikonu  a pridajte nový budík.
3. Na nastavenie času budenia použite virtuálnu číselnú klávesnicu.
4. Ťuknite na položku **OK**.
5. Ak chcete nastaviť budík pre viac dní, ťuknite na položku **Repeat (Opakovať)**.

Vypnutie budíka

1. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu .
2. Vyberte budík, ktorý chcete vypnúť.
3. Posúvač potiahnite do polohy OFF (VYP.).

Zastavenie budíka

Ak budík zvoní:

- Potiahnite k ikone : Budík sa zastaví.
- Potiahnite k ikone : Budík začne po predvolenej dobe opäť zvonieť.

Odstránenie budíka

1. Ťuknite na budík, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
2. Ťuknite na ikonu .

Časovač

1. Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu .
2. Nastavte požadovanú dobu a ťuknite na položku **Start (Spustiť)**.

Stopy

Na obrazovke s hodinami ťuknite na ikonu .

- Ťuknutím na položku **Start (Spustiť)** spustíte časomieru.
- Ťuknutím na ikonu  uložíte trvanie aktuálneho kola.
- Ťuknutím na ikonu  vymažete záznamy o trvaní jednotlivých kôl.

Kalendár

Do kalendára môžete pridať udalosť alebo svoje plány.

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu . Ťuknutím na ikonu  zmeníte zobrazovanie kalendára podľa dní, týždňov a mesiacov alebo ho prepnete na zobrazenie rozvrhu.

Vytvorenie udalosti

1. Prejdite na ikonu  a vyberte dátum.
2. Ťuknutím na ikonu  vytvoríte novú udalosť.
3. Upravte parametre pripomienky.
4. Ťuknite na položku **Done (Hotovo)**. Udalosť sa uloží.

Správa udalostí

Úprava udalosti


1. Pri prezeraní kalendára ťuknite na ikonu . Kalendár sa prepne do režimu zobrazenia rozvrhu.
2. Ťuknite na udalosť, ktorú chcete upraviť, a následne kliknite na ikonu .
3. Vykonajte potrebné úpravy.
4. Ťuknite na položku **Done (Hotovo)**.

Odstránenie udalosti

Vyberte udalosť, ktorú chcete odstrániť, a následne ťuknite na ikonu .



Technické údaje

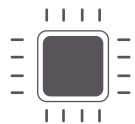

Štvorjadrový procesor, 1,2 GHz



1GB Nand flash + 8GB flash



Android™ 5.1, Lollipop®



Micro SDHC/SDXC, max. 32 GB



10.1" TFT, 16:09, 1024*600



0.3 MP + 2 MP



Wi-Fi (802.11 b/g/n)



5000 mAh



265*163*10.2 mm (v × š × h)



557 g



Riešenie problémov

Nie je zobrazený symbol siete

Strata pripojenia do siete. Buď sa nachádzate v rádiovom tieni (v tuneli alebo medzi vysokými budovami), alebo ste mimo oblasti pokrytej signálom. Skúste to z iného miesta, pokúste sa opätovne pripojiť k sieti (hlavne v cudzine) alebo kontaktujte svojho sieťového operátora a požiadajte ho o pomoc alebo informácie.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne.

Ak je zariadenie vybavené dotykovou obrazovkou a táto nereaguje správne, skúste nasledujúce:

- Z dotykovej obrazovky odstráňte akékoľvek ochranné fólie. Ochranné fólie môžu zabráňovať zariadeniu v rozpoznávaní dotykov. Ich používanie so zariadeniami s dotykovými obrazovkami sa neodporúča.
- Pri ovládaní dotykovej obrazovky musíte mať čisté a suché ruky.
- Reštartovaním zariadenia odstránite akúkoľvek prechodnú softvérovú chybu.
- Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.
- Ak je dotyková obrazovka poškrabaná alebo poškodená, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Batéria sa pravdepodobne prehrieva

Pravdepodobne ste použili nabíjačku, ktorá nie je určená na použitie s vaším tabletom. Používajte vždy originálne príslušenstvo, ktoré bolo priložené k tabletu.

Nedajú sa prijímať alebo ukladať JPEG obrázky

Obrázok sa nemusí dať v tablete prijať, ak je príliš veľký, jeho názov je príliš dlhý alebo ak nie je v správnom súborovom formáte.

Počas nabíjania je ikona batérie prázdna a jej obrys bliká

Batériu nabíjajte iba v prostredí, kde teplota nepoklesne pod 0 °C a neprekročí 45 °C. V opačných prípadoch kontaktujte predajcu tabletu.

Tablet nefunguje dobre v aute

Auto obsahuje množstvo kovových častí, ktoré absorbujú elektromagnetické vlny, čo môže ovplyvniť výkon tabletu. V predaji sú sady do auta s externou anténou, ktoré umožňujú prijímať a uskutočňovať hovory bez toho, aby ste museli zariadenie držať v ruke. Informujte sa u miestnych úradov, či je povolené používať tablet počas jazdy.

Tablet sa nenabíja

Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže na displeji zobrazovať až o niekoľko minút od pripojenia k nabíjačke (v niektorých prípadoch až po 5 minútach).

Obsah zachytený kamerou na tablete je nejasný

Skontrolujte, či sú objektívy na oboch stranách čisté.

Zariadenie mrzne alebo na ňom dochádza k vážnym chybám

Ak vaše zariadenie mrzne alebo prestáva reagovať, pokúste sa obnoviť jeho pôvodnú funkčnosť zatvorením programov alebo zresetovaním zariadenia. Ak zariadenie zamrzlo a vôbec nereaguje, podržte na 8 – 10 sekúnd vypínač. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým problém nevyriešil, obnovte výrobné nastavenia. V zozname aplikácií ťuknite na položku Settings (Nastavenia) > Backup & reset (Zálohovanie a obnovenie) > Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení) > Reset device (Obnovenie zariadenia) > Erase everything (Vymazať všetko).

Po pripojení zariadenia k počítaču nie je možné nadviazať spojenie

- Skontrolujte, či je použitý USB kábel kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či sú na počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate operačný systém Windows XP, skontrolujte, či je na ňom nainštalovaný balík Service Pack 3.
- Skontrolujte, či je na počítači nainštalovaná aplikácia Windows Media Player, verzia 10 alebo novšia.



Dôležité bezpečnostné pokyny

Zrieknutie sa zodpovednosti

Právne a bezpečnostné upozornenia

Dôležité bezpečnostné pokyny

Počítačový tablet Prestigio MultiPad je vyrobený a určený na mobilné používanie. Dôkladne si prečítajte nasledujúce pokyny. Pomôžu vám bezpečne používať tento tablet a udržiavať ho v dobrom technickom stave:

1. Na MultiPad nepokladajte žiadne predmety. Mohli by poškodiť jeho obrazovku.
2. MultiPad nevystavujte extrémnym zmenám teploty.
3. Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom alebo zdrojmi tepla.
4. Zariadenie chráňte pred vlhkým, prašným a zadymeným prostredím. Mohlo by sa poškodiť.
5. MultiPad nesmie prísť do kontaktu s agresívnymi chemikáliami.
6. MultiPad nepokladajte na nestabilný alebo naklonený povrch. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie LCD obrazovky spôsobené pádom zariadenia.
7. MultiPad nevystavujte silným magnetickým alebo elektrickým poliam.
8. MultiPad chráňte pred nárazmi a pôsobením vysokého tlaku.
9. Prevádzková teplota: MultiPad by ste mali používať iba v prostredí s okolitou teplotou od 0 °C do 35 °C.
10. Do tabletu nezasúvajte zariadenia alebo predmety, ktoré nie sú kompatibilné s jeho konektormi.
11. MultiPad nepoužívajte v daždi – nie je vodotesný. MultiPad chráňte pred prachom, nečistotami a vysokou vlhkosťou.
12. MultiPad nepoužívajte pri šoférovaní.
13. Používajte iba nabíjačky schválené výrobcom. Použitie neoriginálnych nabíjačiek môže spôsobiť poškodenie zariadenia a ohroziť vaše zdravie.
14. Počas normálnej prevádzky alebo pri nabíjaní sa môžu MultiPad a napájací adaptér zahrievať. Nepokladajte ich na mäkké povrchy alebo iné miesta, ktoré zabráňujú normálnemu rozptylu tepla a mohli by spôsobiť prehriatie zariadenia. Aby ste predišli ťažkostiam alebo zraneniu spôsobenému zvýšenou teplotou, nepokladajte MultiPad do lona alebo na iné časti tela.
15. Po ukončení nabíjania vytiahnite MultiPad z elektrickej zásuvky.
16. Na ťkanie po obrazovke nepoužívajte pero alebo iné špicaté predmety. Dotykovú obrazovku čistite mäkkou handričkou.

V prípade potreby ju pred čistením jemne navlhčite. Nikdy nepoužívajte prášky alebo čistiace roztoky.

17. MultiPad NEROZOBRAJTE. Opravy môžu vykonávať iba osoby z certifikovaného servisu Prestigio.
18. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadení, ktoré nepodporujú pripojenie/odpojenie za behu, vždy MultiPad vypnite.
19. Pri štarte alebo pristávaní lietadla budete musieť MultiPad vypnúť.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Keďže zariadenia Prestigio sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto návodom na obsluhu mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvádzané v tomto návode na obsluhu presné a kompletné. Nepreberáme zodpovednosť za žiadne chyby alebo opomenutia. Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny zariadenia bez predchádzajúceho oznámenia.