



# **Panox<sup>®</sup>** CHAMPION

NÁVOD NA OBSLUHU

## VZHLÁD

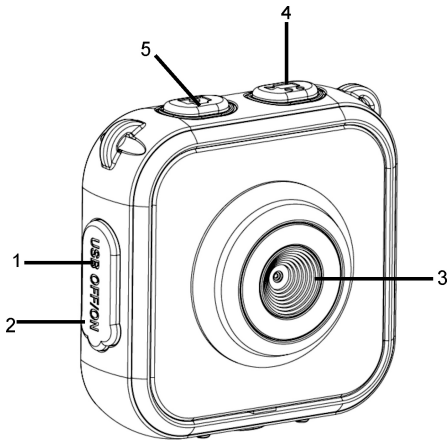

1. USB port
2. Hlavný vypínač
3. Objektív
4. Nahrávanie videa
5. Nasnímanie fotografie

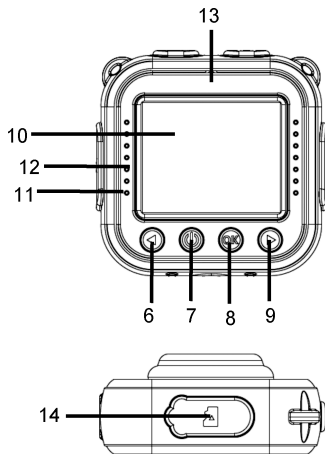

- 6. Doľava
- 7. Vypínač
- 8. Spúšť/OK
- 9. Doprava
- 10. LCD displej
- 11. Indikátor činnosti – svieti namodro  
Indikátor nabíjania – svieti načerveno
- 12. Reproduktor
- 13. Mikrofón
- 14. Štrbina na microSD kartu

# ÚVOD

## 1. NABITE INTEGROVANÚ LÍTIOVÚ BATÉRIU

Kamera je vybavená 3,7 V nabíjateľnou lítiovou batériou.



Ak chcete kameru nabiť, pripojte ju k počítaču.

Aby sa kamera úplne nabila, musí byť vypnutá.

Indikátor nabíjania bude počas nabíjania svietiť a vypne sa, keď bude batéria úplne nabitá.

Úplné nabitie trvá približne 3 hodiny.

## 2. SPÔSOB POUŽÍVANIA PAMÄŤOVEJ KARTY

1. MicroSD kartu vložte do držiaka karty. Dávajte pozor, aby ste ju vložili správne.
2. Ak chcete kartu vytiahnuť, opatrne zatlačte na jej koniec. Karta sa vysunie.



### **Poznámka:**

Keďže kamera nie je vybavená internou pamäťou, pred použitím vložte do nej pamäťovú kartu. Pred prvým použitím pamäťovej karty ju naformátujte pomocou položky „Format“ (Formátovať) v ponuke „Settings“ (Nastavenia).

### 3. ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Pred zapnutím kamery prepnite hlavný vypínač (2) do polohy „I“ (zapnuté).

**Zapnutie:** Krátko stlačte tlačidlo .

**Vypnutie:** Tlačidlo  podržte 3 sekundy.

**Automatické vypnutie obrazovky:** V záujme šetrenia batérie sa obrazovka po prednastavenom čase automaticky vypne. Obrazovku opätovne aktivujete stlačením tlačidla  alebo .

**Automatické vypnutie:** Ak je potrebné kvôli nízkej úrovni batérie kameru nabiť, na LCD obrazovke sa zobrazí ikona .

Ak ikona začne blikať, kamera sa automaticky vypne.

**Po skončení používania kameru vypnite prepnutím hlavného vypínača (2) do polohy „0“ (vypnuté).**

## 4. REŽIM NAHRÁVANIA



Po zapnutí sa kamera automaticky prepne do pohotovostného režimu nahrávania videa.

Krátkym stlačením tlačidla  spustíte nahrávanie videa. Opätovným krátkym stlačením tohto tlačidla nahrávanie zastavíte.

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  vyberiete farebný efekt.

K dispozícii je sedem rôznych efektov: normálny režim, čb, retro, negatív, červený odtieň, zelený odtieň a modrý odtieň.

## 5. REŽIM SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ



Krátkym stlačením tlačidla  vstúpíte do pohotovostného režimu snímania fotografií. Opätovným krátkym stlačením tlačidla  nasnímate fotografiu.

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  môžete vyberať rôzne zábery.

## 6. REŽIM PREHRÁVANIA



V režime nahrávania alebo snímania fotografií môžete krátkym tlačidlom prepínať medzi pohotovostným režimom a režimom prehrávania. Krátkym stlačením tlačidla alebo zmeníte režimy. Krátkym stlačením tlačidla potvrdíte voľbu. Krátkym stlačením tlačidla skončíte.

Nahrané videá a nasnímané fotografie si môžete prezerať nasledujúcimi spôsobmi:

1. Po vstupe do režimu prehrávania môžete tlačidlami a prechádzať zaznamenané fotografie a videá. Ak chcete prehrať video, stlačte tlačidlo . Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie pozastavíte a stlačením tlačidla úplne zastavíte.
2. Ak chcete prezerať svoje videá a fotografie na počítači, pripojte k nemu kameru priloženým USB káblom.

## 7. SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA



Do režimu nastavenia kamery môžete vstúpiť nasledujúcim spôsobom:

Krátkym stlačením tlačidla alebo vyberte obrazovku nastavení a krátkym stlačením tlačidla potvrdíte svoju voľbu. Ak chcete ponuku opustiť, stlačte krátko tlačidlo .

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia systému:

- **Photo resolution** (Rozlíšenie fotografií): VGA (640 × 480), 1 M (1280 × 960), 3 M\* (2048 × 1536), 5 M\* (2592 × 1944)  
\* interpoláciou
- **Video resolution** (Rozlíšenie videa): HD (1280 × 720), 640 (640 × 480)
- **Power frequency** (Frekvencia napájania): 50 Hz, 60 Hz
- **Power save** (Šetrenie energiou): Vyberte možnosť vyp./1 min./3 min./5 min./koniec.  
V záujme šetrenia batérie sa kamera vypne automaticky, ak v rámci vyššie nastaveného času nestlačíte žiadne tlačidlo.
- **Date & Time** (Dátum a čas): Nastavenie dátumu a času kamery.
- **Language** (Jazyk): Nastavenie predvoleného jazyka.
- **Invert mode** (Režim preklopenia): Vyberte, ak chcete preklopiť obraz na LCD pri uchytení kamery dolu hlavou.
- **Format** (Formátovanie): Príprava pamätevej karty na použitie.  
POZNÁMKA: Pri použití tejto funkcie dôjde k vymazaniu všetkých údajov na SD karte.
- **Reset all** (Zresetovať všetko): Zresetovanie aktuálnych nastavení kamery na pôvodné výrobné nastavenia.

## 8. PRIPOJENIE K POČÍTAČU PROSTREDNÍCTVOM FUNKCIE PLUG-AND-PLAY

Ak kameru pripojíte k počítaču USB káblom, automaticky sa zvolí prevádzkový režim „odpojiteľný pevný disk“. V okne Tento počítač sa zobrazí ikona odpojiteľného disku. Fotografie a videá budú dostupné v priečinku H: \ DCIM\100MEDIA („H“ je písmeno priradené odpojiteľnému pevnému disku; môže sa líšiť).

 **Poznámka:** Aby ste predišli strate údajov počas preberania súborov, postarajte sa, aby zostal USB kábel po celú dobu pripojený a microSD karta nebola vytiahnutá.

## 9. TECHNICKÉ ÚDAJE

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snímač                | 1,3 Mpix, CMOS                                                                                        |
| Funkcie               | Nahrávanie videí, snímanie fotografií, prehrávanie                                                    |
| Displej               | 1,77"/4,5 cm                                                                                          |
| Rozlíšenie fotografií | VGA (640 × 480), 1 Mpix (1280 × 960), 3 Mpix* (2048 × 1536), 5 Mpix* (2592 × 1944)<br>* interpoláciou |
| Rozlíšenie videí      | HD (1280 × 720), 640 (640 × 480)                                                                      |
| Úložné médium         | microSD karta (max. 32 GB) – nie je priložená                                                         |
| USB port              | USB 2.0                                                                                               |
| Napájanie             | Interná 3,7 V nabíjateľná lítiová batéria                                                             |

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Šetrenie energiou             | 1 min., 3 min., 5 min., vyp.                         |
| Požiadavky na operačný systém | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS 10.8 |

### **POZNÁMKA:**

Z dôvodu modernizácie alebo vylepšovania sa môžu pôvodné technické údaje z času na čas zmeniť.

Používajte microSD kartu s kapacitou do 32 GB (nebola priložená). Doba nahrávania závisí od rozlíšenia.

Pred použitím kamery vo vode prosím skontrolujte, či sú všetky kryty a zámky na kamere a podvodnom puzdre dôkladne zatvorené a utesnené. Po použití vyčistite kryt od soli a chlórovej vody a nechajte ho vyschnúť.

Aby sa predišlo kondenzácii vo vnútri kamery a za objektívom, nemala by sa vystavovať vysokým zmenám teploty a vlhkosti. Aby sa predišlo kondenzácii alebo korózii, po použití pod vodou treba puzdro otvoriť.

**Po dosiahnutí maximálnej doby nahrávania (20 minút) sa kamera automaticky zastaví. Znova spustiť sa dá iba ručne.**

## PREHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Easypix týmto vyhlasuje, že kamera Panox Champion je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/ES.

Prehlásenie o zhode si môžete prevziať tu:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_panox\\_champion.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_champion.pdf)

Ak potrebujete technickú podporu, sekciu podpory na stránke [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Len EÚ

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS

### Distribútor pre SR:

ASBIS SK spol. s r.o.  
Tuhovská 33  
831 06 Bratislava  
Slovensko