


## 1. Obsah balenia

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Prestigio MultiPad                | 2. Napájací adaptér |
| 3. Puzdro na prenos                  | 4. USB kábel        |
| 5. Krátky návod                      | 6. Záručný list     |
| 7. Právne a bezpečnostné upozornenia |                     |

## 2. Popis zariadenia

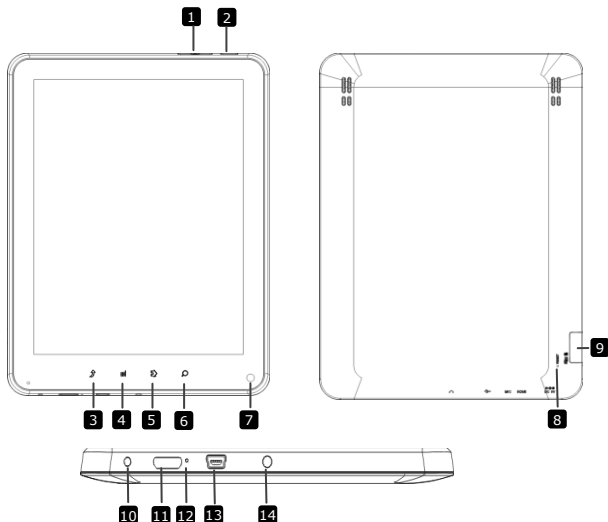

1	<b>Tlačidlo Vol + \ Vol -</b>	Nastavenie úrovne hlasitosti
2	<b>Vypínač</b>	Zapnutie/vypnutie zariadenia; prepnutie zariadenia do režimu spánku/aktivácia
3	<b>ESC</b>	Návrat na predchádzajúcu stránku
4	<b>Menu</b>	Zobrazenie menu
5	<b>Domov</b>	Návrat na domovskú obrazovku
6	<b>Vyhľadávanie</b>	Priame zobrazenie domovskej stránky vyhľadávača Google
7	<b>Fotoaparát</b>	Snímanie fotografií
8	<b>Reset</b>	Zresetovanie zariadenia
9	<b>Štrbina na micro SD kartu</b>	Vložte micro SD kartu
10	<b>Napájací port</b>	Pripojenie napájacieho adaptéra
11	<b>Video výstup Mini HDMI</b>	Pripojenie HDMI kábla
12	<b>Mikrofón</b>	Záznam zvuku
13	<b>USB port</b>	Pripojenie USB kábla
14	<b>Slúch. konektor</b>	Pripojenie slúchadiel

## Začíname

### 3. Nabíjanie

- K napájacímu portu na zariadení pripojte napájací adaptér. Druhú stranu adaptéra pripojte do elektrickej zásuvky. Spustí sa nabíjanie.
- Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 4 hodiny. Používanie zariadenia počas nabíjania napájacím adaptérom môže predĺžiť dobu potrebnú na úplné nabitie.

### 4. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Po úvodnej obrazovke sa automaticky zobrazí obrazovka **Domov**.
- Stlačením **vypínača** prepnete zariadenie do režimu spánku. Opätovným stlačením zariadenie prebudíte.
- Zariadenie vypnete alebo prepnete do režimu spánku podržaním **vypínača** a následným ťuknutím na **Vypnutie/Pohot. režim**.

## 5. Vloženie pamäťovej karty

- Zariadenie podporuje pamäťové karty typu SD/SDHC.
- Pred vloženíím micro SD karty otočte jej konektor smerom k zariadeniu a označenie smerom k zadnej strane zariadenia.
- Pri vyberaní SD karty opatrne zatlačte na hranu karty, čím uvoľníte bezpečnostný zámok, a kartu vytiahnite zo štrbiny.
- Ak potrebujete prístupovať k súborom na pamäťovej karte, vyberte ikonu **Súbor** a ťuknite na položku **SD karta**.

## Poznámka:

Ak prebieha čítanie súboru z SD karty, nevyberajte ju zo zariadenia. Inak môže dôjsť k jeho poruche.

## 6. Menu Domov



Ďalšie aplikácie  
 Ťuknutím otvoríte  
 stránku s aplikáciami

Predpoveď počasia  
 (vyžaduje Wi-Fi  
 pripojenie)

## 7. Odkazy

Na obrazovke **Domov** sú dostupné nasledujúce odkazy:



Návrat – Návrat na predchádzajúcu obrazovku.



Menu – Položky v menu závisia od aktuálnej obrazovky.



Domov – Stlačte jeden raz: Návrat na obrazovku **Domov**.  
 Podržte stlačené: Preskočenie na jednu z naposledy  
 použitých aplikácií.




Hlasitosť – Nastavenie hlasitosti

## 8. Použitie klávesnice




- Ťuknutím na tlačidlo **Caps Lock** môžete prepnúť zadávanie veľkých alebo malých písmen.
- Ťuknutím na tlačidlo **Shift** môžete prepnúť zadávanie čísl, symbolov alebo písmen.
- Stlačením tlačidla **Backspace** vymažete znak na pozícii pred kurzorom. Stlačením tlačidla **Enter** potvrdíte voľbu. Stlačením tlačidla **Medzerník** vložíte medzeru.

## 9. Pripojenie k Wi-Fi

- V menu Domov ťuknite na ikonu  a následne vyberte ikonu **Nastavenia**, čím získate prístup k zoznamu možností. Vyberte položku **Bezdrôtové pripojenia a siete**.


- Ak je Wi-Fi sieť vypnutá, zapnete ju ťuknutím na riadok Wi-Fi. Následne vyberte položku **Nastavenia Wi-Fi**.
- Zariadenie vyhľadá dostupné Wi-Fi siete a zobrazí ich v dolnej časti obrazovky.
- Ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ťuknutím na pole Heslo k bezdrôtovej sieti zobrazíte virtuálnu klávesnicu. Zadajte požadované informácie o sieti, ťuknite na **Hotovo** a následne na **Pripojiť**. Zariadenie sa pokúsi nadviazať spojenie s prístupovým bodom Wi-Fi so zadanými parametrami.

## 10. Prenos obsahu z PC

- USB káblom pripojte zariadenie k počítaču alebo notebooku.
- Vyberte obsah, ktorý chcete z počítača alebo notebooku presunúť.
- Obsah presuňte z počítača alebo notebooku do zariadenia.
- Počas presúvania neodpájajte USB kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo súborov.
- Po kliknutí ľavým tlačidlom na ikonu  môžete zariadenie odpojiť od počítača alebo notebooku.

## 11. Preberanie obsahu z webu AppsLib

Z trhoviska aplikácií **AppsLib** si môžete priamo do vášho zariadenia prevziať bezplatné alebo platené aplikácie.

- Pred vstupom na stránku **AppsLib** si overte, či funguje Wi-Fi.
- Pri aktívnom pripojení do internetu ťuknite na ikonu  na obrazovke **Domov**.
- Po vstupe na stránku **AppsLib** si môžete prezrieť zoznam bezplatných a platených aplikácií a inštalovať požadované aplikácie.
- Po stlačení karty **Menu** sa zobrazia nasledujúce možnosti:

<b>Moje aplikácie</b>	Zobrazenie zoznamu nainštalovaných aplikácií. Aktualizácia alebo odinštalovanie aplikácií.
<b>Nastavenia</b>	Zmena nastavenia účtu <b>AppsLib</b> , vymazanie vyrovnávacej pamäti a vyrovnávacej pamäti vyhľadávania.
<b>O aplikácii</b>	Prístup k licenčnej zmluve s koncovým používateľom pre AppsLib.
<b>Koniec</b>	Ukončenie programu.

## Technické špecifikácie

<b>Procesor</b>	Výkonný ARM Cortex A8, 1 GHz
<b>RAM</b>	512 MB DDR3
<b>OS</b>	Android 2.3 (Gingerbread)
<b>Displej</b>	8" TFT LCD, kapacitný, multitouchový
<b>Rozlíšenie</b>	800 × 600 obrazových bodov
<b>Podporované súborové formáty</b>	<b>Video:</b> AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV <b>Audio:</b> MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC <b>Obrázky:</b> JPEG (baseline), BMP, GIF (stat.), PNG
<b>Úložná kapacita</b>	4 GB flash (2,81 GB prístupných pre používateľa), podpora pamäťových kariet micro SDHC s kapacitou do 32 GB
<b>Rozhrania</b>	USB 2.0, Micro SD (kompatibilné s micro SDHC), USB Host, HDMI
<b>Komunikácia</b>	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
<b>Batéria</b>	5400 mAh, Li-Pol
<b>Rozmery</b>	203,1 × 153,4 × 11,2 (mm) (d × š × v)
<b>Váha</b>	510 g

## Zrieknutie sa zodpovednosti

Keďže zariadenia Prestigio sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto Krátkym návodom mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.