



Vybalenie



Začíname



Základy



Telefón



Správy



Multimédia



Sieť



Bluetooth



Odstraňovanie porúch



Technické údaje

Podrobné informácie o záruke nájdete tu: www.prestigio.com/support/warranty-terms.

© Copyright 2016 Prestigio. Všetky práva vyhradené.



Obsah balenia
Stručný popis telefónu


Vybalenie

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v rodine používateľov zariadení značky Prestigio. Ak chcete zo svojho zariadenia dostať maximum a užívať si kompletnú ponuku značky Prestigio, navštívte nasledujúcu stránku:

www.prestigio.com/catalogue/Multiphones

Viac podrobností o svojom zariadení sa dozviete na stránke: www.prestigio.com/support

Obsah balenia

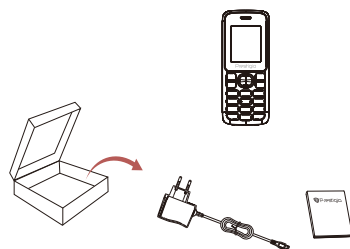


- Prestigio MultiPhone
- Batéria
- Právne a bezpečnostné upozornenia
- Nabíjačka s káblom
- Krátky návod
- Záručný list



Pred použitím si prečítajte „Právne a bezpečnostné upozornenia“, ktoré sú súčasťou balenia.

Váš telefón

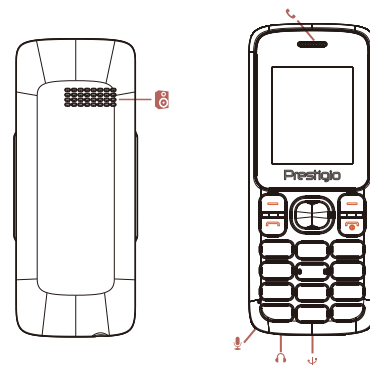



Inštalácia

Domovská obrazovka

Zoznam aplikácií




Inštalácia

Telefón pripravte na použitie podľa nasledujúcich pokynov.

Pred vkladáním kariet nezabudnite zariadenie vypnúť.


①

Zložte zadný kryt

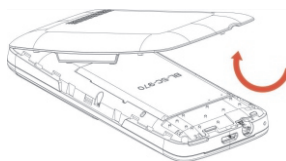


②

Vytiahnite batériu

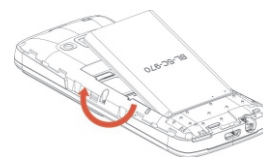

③

Vložte SIM kartu

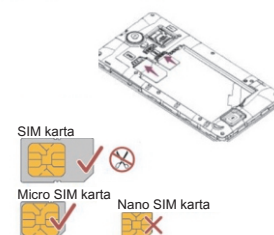www.prestigio.com

Inštalácia


Domovská obrazovka

Zoznam aplikácií




④

Vložte batériu

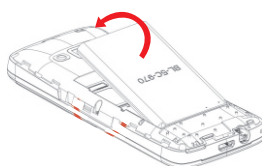


⑤

Nasadte zadný kryt

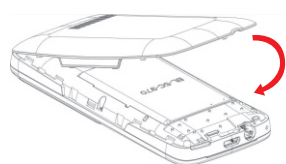

⑥



Skôr, než začnete telefón používať, vložte do neho SIM kartu. SIM kartu vám poskytne váš telekomunikačný operátor. Na SIM karte sú uložené všetky informácie týkajúce sa pripojenia do telekomunikačnej siete, ako aj kontaktné informácie (mená, telefónne čísla) a SMS, ak ste nastavili ich ukladanie na SIM kartu. SIM kartu môžete z telefónu kedykoľvek vytiahnuť a používať ju v inom telefóne. Väčšina nových telefónov rozpozná SIM kartu automaticky.

www.prestigio.com



Inštalácia



Domovská obrazovka


Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám telefónu.



Tlačidlá

Tlačidlá „menu“, „domov“ a „spät“ pomáhajú pri obsluhu telefónu.

- Ťuknutím na tlačidlo otvoríte zoznam aplikácií.
- Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

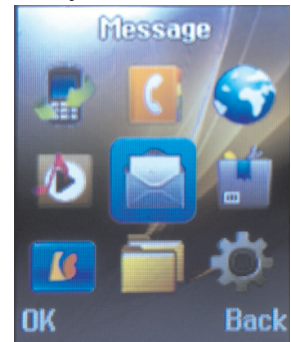
www.prestigio.com



Nabíjanie batérie

Zapnutie telefónu
Pripojenie k počítaču
Uzamknutie a odomknutie
obrazovky



Nabíjanie batérie

Nová batéria je nabitá iba čiastočne. Ikona batérie v pravom hornom rohu zobrazuje aktuálnu kapacitu a priebeh nabíjania.

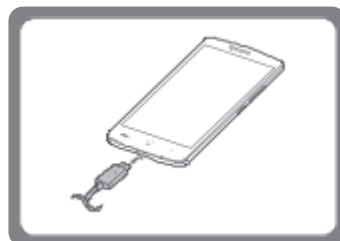

- Menší koniec USB kábla z nabíjačky pripojte k micro USB portu na zariadení a napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
- Po úplnom nabití odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najprv odpojte od zariadenia a až potom vytiahnite z elektrickej zásuvky.



Optimálny výkon batérie dosiahnete použitím výhradne originálneho príslušenstva. Neoriginálne príslušenstvo (napr. nabíjačka) môže batériu alebo dokonca telefón poškodiť.

Optimalizácia výkonu batérie

Nižšie nájdete niekoľko krokov, ktoré pomôžu optimalizovať výkon batérie.

- Na telefóne nastavte vždy taký profil, ktorý odráža vaše aktuálne používanie.
- Ak nepoužívate Bluetooth, Wi-Fi alebo iné aplikácie, vypnite ich.
- Intenzitu podsvietenia displeja nastavte na najnižšiu alebo strednú úroveň a trvanie podsvietenia na minimum.
- Telefón nepokladajte do blízkosti zariadení, ktoré generujú elektromagnetické pole (napr. rádio alebo televízia) alebo na kovové povrchy, ktoré vplývajú na sieťové pripojenie a môžu spôsobiť nadmerné vybíjanie batérie.


www.prestigio.com




Nabíjanie batérie
Zapnutie telefónu
Pripojenie k počítaču
Uzamknutie a odomknutie
obrazovky



Zapnutie telefónu


Telefón zapnete podržaním vypínača  na niekoľko sekúnd.



Telefón vypnete opätovným podržaním vypínača .

Pripojenie k počítaču

Dokončenie aktivácie môže v niektorých prípadoch vyžadovať pripojenie telefónu k počítaču. Micro USB port na telefóne umožňuje po pripojení k počítaču výmenu mediálnych alebo iných súborov.

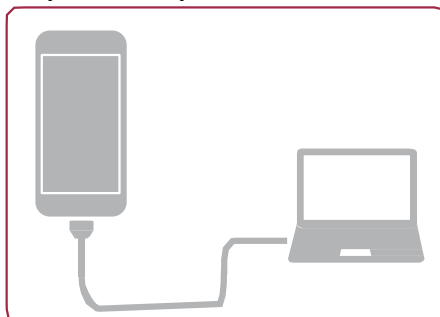

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Ak chcete zabrániť neželanému ovládaniu a šetriť batériu, telefón uzamknite vždy, keď ho nepoužívate.

Uzamknutie



Odomknutie




Nabíjanie batérie
Zapnutie telefónu
Pripojenie k počítaču
Uzamknutie a odomknutie
obrazovky



- Vyberte požadované nastavenie.

Nastavenie gesta na odomknutie obrazovky
Nastavením gesta na odomknutie obrazovky, PIN kódu alebo hesla môžete chrániť osobné informácie a zabrániť iným v používaní vášho telefónu.

- V zozname aplikácií ťuknite na položku 
- Settings (Nastavenia) > Security (Zabezpečenie) > Screen lock (Uzamknutie obrazovky).



Aj keď je telefón uzamknutý, stále dokáže:

- Prijímať hovory alebo aktualizácie.
- Prehrávať hudbu.



Hovory
Kontakty
Skupiny kontaktov



V tejto kapitole sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania (prijímanie alebo uskutočňovanie hovorov, používanie možností dostupných počas hovorov alebo prispôbenie funkcií týkajúcich sa hovorov).

Hovory

Uskutočnenie a ukončenie hovoru

- Zadajte telefónne číslo a ťuknite na ikonu
- Ťuknutím na ikonu hovor ukončíte.

Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa zobrazí obrazovka prichádzajúceho hovoru. Hovor prijmete potiahnutím ikony smerom k ikone ().

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom hovore môžete stlačením vypínača alebo tlačidla na ovládanie hlasitosti vypnúť zvonenie bez toho, aby ste hovor odmietli.

Uskutočnenie hovoru na tiesňovú linku
V niektorých krajinách môžete uskutočňovať tiesňové hovory aj bez nainštalovanej SIM karty, alebo keď bola SIM karta zablokovaná.

- Zadajte číslo tiesňovej linky pre vašu lokalitu a ťuknite na ikonu .



Hovor na tiesňovú linku nebudete môcť uskutočniť, ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia.



V Európe používajú tiesňové linky štandardne číslo 112, v UK 999.

Vyhľadávanie kontaktov

- V zozname kontaktov môžete rolovať smerom nahor alebo nadol.
- Ťuknite na ikonu a na vyhľadávacej lište zadajte prvých niekoľko písmen mena kontaktu.
- V zobrazenom zozname vyberte požadovaný kontakt.

Pridanie nového kontaktu

www.prestigio.com



Hovory
Kontakty
Skupiny kontaktov



Prvý spôsob:

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu Phone (Telefón).
- Ťuknutím na ikonu otvoríte číselnicu.
- Zadajte číslo a ťuknite na ikonu Add to contacts (Pridať do kontaktov).
- Zadajte potrebné informácie.
Kontakt uložíte ťuknutím na položku Done (Hotovo).

Kontakty

Kontakty sa ukladajú do jedného z dvoch dostupných telefónnych zoznamov: do telefónneho zoznamu na SIM karte (nachádza sa na SIM karte) alebo do inteligentného telefónneho zoznamu (nachádza sa v telefóne).

- Ak si chcete prezerať kontakty, na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu People (Ľudia). Importovanie alebo exportovanie kontaktov
- Prejdite na položku People (Ľudia) a zobrazte zoznam kontaktov.
- Ťuknite na položku > Import/export (Importovať/exportovať).
- Vyberte pamäť kontaktov.
- Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Odstránenie kontaktov

1. Prejdite na položku People (Ľudia) a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknite na ikonu > Delete contact (Odstrániť kontakt).

3. Vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť.

4. Ťuknite na tlačidlo OK a kontakty sa vymažú.

Skupiny kontaktov

Kontakty môžete pridávať do rôznych skupín. U rôznych skupín môžete používať rôzne spôsoby identifikácie alebo im odosielať hromadné správy.

Pridanie kontaktu do skupiny

1. Prejdite na položku People (Ľudia) a zobrazte zoznam kontaktov.
2. Ťuknutím na ikonu zobrazíte skupiny kontaktov.
3. Ťuknutím na ikonu pridáte kontakt do skupiny.
4. Zadajte názov skupiny, ťuknite na ikonu a pridajte kontakty.

www.prestigio.com

**Odoslanie správy**


Kontrola nových správ
 Odoslanie odpovede na správu
 Presmerovanie alebo
 odstránenie správy
 Odstránenie konverzácie



Prostredníctvom tejto funkcie si môžete vymieňať SMS alebo MMS správy s inými používateľmi prostredníctvom mobilnej siete. Odoslané a prijaté správy sú elegantne zoskupené do konverzácií, podľa kontaktov alebo telefónnych čísel.

Odoslanie správy

Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku Messaging (Správy). Následne ťuknite na ikonu a vytvorte novú správu.

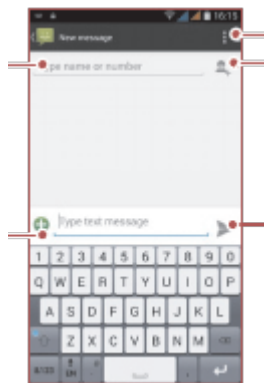

- Zadajte telefónne číslo
- Pridajte obrázok/text
- Ďalšie možnosti
- Pridajte príjemcu zo zoznamu kontaktov
- Odošlite správu



Počet znakov textovej správy je obmedzený (zobrazuje sa nad tlačidlom na odoslanie). Ak prekročíte limit, textová správa sa síce doručí, bude však rozdelená a spoplatnená ako viac správ.

**Odoslanie správy**

Kontrola nových správ
 Odoslanie odpovede na správu
 Presmerovanie alebo
 odstránenie správy
 Odstránenie konverzácie

**Kontrola nových správ**

V závislosti od nastavenia upozornení po prijatí novej správy telefón prehrá zvukový signál, zavibruje alebo správu na chvíľu zobrazí na stavovom riadku.

- Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku Messaging (Správy). Ťuknite na konverzáciu a skontrolujte správu.

Odoslanie odpovede na správu

- Na obrazovke so správami ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje správu.
- Do textového poľa zadajte správu.
- Ťuknite na ikonu . Správa sa odošle.

Presmerovanie alebo odstránenie správy

- Na obrazovke so správami ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje správu.
- Ťuknite na správu a podržte ju.
- V kontextovom okne vyberte položku Forward (Presmerovať) alebo Delete (Odstrániť).

Odstránenie konverzácie

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku Messaging (Správy).
2. Ťuknite na kontakt alebo telefónne číslo a podržte ho.
3. Ťuknite na ikonu v spodnej časti obrazovky.



Multimédia
Videoprehrávač
Hudobný prehrávač
FM rádio
Nahrávanie zvuku



Multimédia



Obrázky

Pomocou tejto funkcie môžete prezerat fotografie zachytené fotoaparátom.



Videorekordér

- More options (Ďalšie možnosti): Môžete sa prepnúť do režimu kamery, vybrať efekt, upraviť kontrast/jas a pod.
- Camcorder Settings (Nastavenia videokamery): Nastavenie videorekordéra.



Hudobný prehrávač

Môžete prehrávať hudobné súbory. Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce ovládacie prvky.

- Stlačením tlačidla doľava prejdete kurzorom na predchádzajúcu skladbu. Stlačením funkčného tlačidla prejdete dozadu.
- Stlačením tlačidla doprava prejdete kurzorom na nasledujúcu skladbu. Stlačením funkčného tlačidla prejdete dopredu.
- Stlačením tlačidla OK spustíte/pozastavíte prehrávanie zvuku.
- Stlačením tlačidla hore/dole zvýšite/znížite hlasitosť.



Videoprehrávač

Môžete prehrávať video súbory. Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce ovládacie prvky.



- Stlačením tlačidla doľava prejdete smerom dozadu. Na kontinuálny pohyb smerom dozadu podržte tlačidlo stlačené.
- Stlačením tlačidla doprava prejdete smerom dopredu. Na kontinuálny pohyb smerom dopredu podržte tlačidlo stlačené.
- Stlačením tlačidla OK spustíte/pozastavíte prehrávanie videa.
- Stlačením tlačidla hore/dole zvýšite/znížite hlasitosť.

www.prestigio.com



Multimédia
Videoprehrávač
Hudobný prehrávač
FM rádio
Nahrávanie zvuku



FM rádio

Na tomto telefóne môžete počúvať FM rádio a nahrávať tiež vysielanie požadovanej stanice.

- Automatické vyhľadávanie a uloženie: Vyhľadanie a uloženie kanálov.
- Zoznam kanálov: Prehrávanie, úprava a odstránenie uložených kanálov.
- Uloženie: Uloženie aktuálnej frekvencie do zoznamu kanálov.
- Manuálne vyhľadávanie: Manuálne vyhľadávanie rozhlasových staníc.
- Aktívny reproduktor : Prehrávanie FM v režime reproduktora. (Aktívne len pri pripojených slúchadlách.)
- Prehrávanie v pozadí: Prepnutie do pohotovostného režimu a pokračovanie v prehrávaní rádia.
- Nahrávanie: Nahrávanie aktuálne nalaďenej FM stanice.
- Časované nahrávanie: Nahratie zvolenej FM stanice v nastavený čas.
- Zoznam nahraných súborov: Zobrazenie zoznamu nahraných súborov.
- Pomocník: Návod na obsluhu zariadenia.



Zvukový záznamník

Táto funkcia vám umožní nahrávať zvuk. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

- Spustenie nahrávania: Výberom tejto položky môžete spustiť nahrávanie zvuku.
- Zoznam nahraných súborov: Zobrazenie aktuálne vybraných zvukových súborov.
- Formát súboru: Môžete zvoliť formát nahrávania – AMR alebo WAV.

www.prestigio.com



Sieť

Sieť

Spojenia

- Network account (Siet'ový účet): Skôr, než budete môcť pristupovať k internetu, musíte upraviť nastavenia siete.
- GPRS Service (Služba GPRS): Povolenie/zakázanie služby GPRS
- Data connection settings (Nastavenia dátového spojenia): Môžete zvoliť dva spôsoby pripojenia k internetu – „always connect“ (pripojené stále) alebo „connect when needed“ (pripojené podľa potreby).
- Network selection (Výber siete): Výber spôsobu vyhľadávania telekomunikačnej siete – automatický alebo manuálny.



Spárovanie s Bluetooth zariadeniami
Príjem dát prostredníctvom Bluetooth
Odosielanie dát prostredníctvom Bluetooth

Váš telefón sa dokáže pripojiť ku kompatibilnému Bluetooth zariadeniu a vymieňať si s ním dáta. Bluetooth slúži na vytvorenie priameho bezdrôtového pripojenia medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť.

Spárovanie s Bluetooth zariadeniami

- Prejdite do menu Settings (Nastavenia) > Bluetooth.
- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na On (Zap.).
- Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení.
- Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Aby bolo spárovanie úspešné, druhé zariadenie musí výzvu na spárovanie prijať.

Príjem dát prostredníctvom Bluetooth

- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na On (Zap.).
- Ťuknutím na váš model telefónu ho zviditeľníte pre všetky ostatné Bluetooth zariadenia v blízkosti.
- Prijmite požiadavku na párovanie a pripojte sa k inému Bluetooth zariadeniu.
- Posunutím otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku Accept (Prijať).



Súbory prijaté cez Bluetooth sa ukladajú do priečinka Bluetooth.





Telefón sa nedá zapnúť



Telefón sa nedá zapnúť

Vytiahnite batériu a vložte ju ešte raz. Následne nabíjajte telefón dovtedy, pokiaľ sa ikona batérie neprestane pohybovať. Odpojte nabíjačku a skúste telefón zapnúť.

Displej zobrazuje chybu IMSI
Problém sa týka vášho paušálu. Kontaktujte svojho operátora.

Nie je zobrazený symbol siete
Strata pripojenia do siete. Buď sa nachádzate v rádiovom tieni (v tuneli alebo medzi vysokými budovami), alebo ste mimo oblasti pokrytej signálom. Skúste to z iného miesta, pokúste sa opätovne pripojiť k sieti (hlavne v cudzine) alebo kontaktujte svojho sieťového operátora a požiadať ho o pomoc alebo informácie.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne.

Ak je zariadenie vybavené dotykovou obrazovkou a táto nereaguje správne, skúste nasledujúce:

- Z dotykovej obrazovky odstráňte akékoľvek ochranné fólie. Ochranné fólie môžu zabráňovať zariadeniu v rozpoznávaní dotykov. Ich používanie so zariadeniami s dotykovými obrazovkami sa neodporúča.
 - Pri ovládaní dotykovej obrazovky musíte mať čisté a suché ruky.
 - Reštartovaním zariadenia odstránite akúkoľvek prechodnú softvérovú chybu. Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.
- Ak je dotyková obrazovka poškrabaná alebo poškodená, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

Batéria sa pravdepodobne prehrieva
Pravdepodobne ste použili nabíjačku, ktorá nie je určená na použitie s vašim telefónom. Používajte vždy originálne príslušenstvo, ktoré bolo priložené k vášmu telefónu.

Nedajú sa odosielať textové správy
Niektoré siete neumožňujú výmenu správ s inými sieťami. Najprv skontrolujte, či ste zadali číslo SMS centra, prípadne kontaktujte svojho operátora a požiadať ho o podrobné informácie v tejto veci.

Máte pocit, akoby ste zmeškali niektoré hovory
Skontrolujte nastavenia presmerovania hovorov.

Na displeji sa zobrazuje chyba SIM.
Skontrolujte, či bola SIM karta vložená správne. Ak problém pretrváva, vaša SIM karta je pravdepodobne poškodená. Kontaktujte svojho operátora.

www.prestigio.com


Telefón sa nedá zapnúť



Telefón sa nenabíja

Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže na displeji zobrazovať až o niekoľko minút od pripojenia k nabíjačke (v niektorých prípadoch až po 5 minútach).

Obsah zachytený kamerou na telefóne je nejasný
Skontrolujte, či sú objektívy na oboch stranách čisté.

Zariadenie mrzne alebo na ňom dochádza k vážnym chybám

Ak vaše zariadenie mrzne alebo prestáva reagovať, pokúste sa obnoviť jeho pôvodnú funkčnosť zatvorením programov alebo zresetovaním zariadenia. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, vytiahnite z neho batériu a skúste ho zapnúť. Zariadenie sa automaticky reštartuje. Ak sa tým problém nevyriešil, obnovte výrobné nastavenia. V zozname aplikácií ťuknite na položku Settings (Nastavenia) > Backup & reset (Zálohovanie a obnovenie) > Factory data reset (Obnovenie výrobných nastavení).

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Skontrolujte, či nezakrývate integrovaný mikrofón.
- Skontrolujte, či je mikrofón dostatočne blízko úst.
- Ak používate headset, skontrolujte, či je pripojený správne.

Nie je možné vyhľadať iné Bluetooth zariadenie

- Overte si, či je na vašom zariadení aktivované bezdrôtové pripojenie Bluetooth.
- V prípade potreby si overte, či je na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, aktivované bezdrôtové pripojenie Bluetooth.
- Overte si, či sú obe Bluetooth zariadenia v rámci maximálneho dosahu technológie Bluetooth (10 metrov).

www.prestigio.com

Prestigio




Prestigio PFP1240DUO



Technické údaje



Technické údaje



SC 6531DA



32 MB



MicroSD karta s kapacitou
max. 32 GB



2.4" QVGA



Bluetooth 2.1



600 mAh



123,5 × 51,5 × 13,5 mm
(v × š × h)



104 g (pribl.)

www.prestigio.com