

Prestigio

# Smartbook

Smartbook so systémom Windows 10 Home

PSB141C03

Návod na obsluhu  
Verzia 1.0

## Základné informácie

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre Smartbook Prestigio. Skôr, než začnete tento Smartbook používať, si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Pomôže vám odhaliť všetky jeho funkcie. Tento návod odložte pre prípad, že by ste v budúcnosti mali nejaké otázky k používaniu tohto zariadenia. Tento návod obsahuje bezpečnostné informácie, technické parametre Smartbooku Prestigio, popis základných funkcií nainštalovaného programového vybavenia, nastavenia a ďalšie užitočné informácie. Pomôže vám vylepšiť používanie tohto zariadenia, operačného systému Windows a nainštalovaných aplikácií.

## Odmietnutie zodpovednosti

Keďže zariadenia Prestigio sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto návodom na obsluhu mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvádzané v tomto návode na obsluhu presné a kompletné. Nepreberáme zodpovednosť za žiadne chyby alebo opomenutia. Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny zariadenia bez predchádzajúceho oznámenia.

## Dôležité bezpečnostné pokyny

Smartbook Prestigio je vyrobený a určený na mobilné používanie. Dôkladne si prečítajte nasledujúce pokyny. Pomôžu vám bezpečne používať tento Smartbook a udržiavať ho v dobrom technickom stave:

1. Na Smartbook nepokladajte žiadne predmety. Mohli by poškodiť jeho obrazovku.
2. Smartbook nevystavujte extrémnym zmenám teploty.
3. Chráňte ho pred priamym slnečným svetlom alebo zdrojmi tepla.
4. Zariadenie chráňte pred vlhkým, prašným a zadymeným prostredím. Mohlo by sa poškodiť.
5. Smartbook nesmie prísť do kontaktu s agresívnymi chemikáliami.
6. Smartbook nepokladajte na nestabilný alebo naklonený povrch. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie LCD obrazovky spôsobené pádom zariadenia.
7. Smartbook nevystavujte silným magnetickým alebo elektrickým poliam.
8. Smartbook chráňte pred nárazmi a pôsobením vysokého tlaku.
9. Prevádzková teplota: Smartbook by ste mali používať iba v prostredí s okolitou teplotou od 0 °C do 45 °C.
10. Do zariadenia nezasúvajte zariadenia alebo predmety, ktoré nie sú kompatibilné s jeho konektormi.
11. Smartbook nepoužívajte v daždi – NIE JE vodotesný. Smartbook chráňte pred prachom, nečistotami a vysokou vlhkosťou.
12. Smartbook nepoužívajte pri šoférovaní.
13. Používajte iba nabíjačky schválené výrobcom. Použitie neoriginálnych nabíjačiek môže spôsobiť poškodenie zariadenia a ohroziť vaše zdravie.
14. Počas normálnej prevádzky alebo pri nabíjaní sa môžu Smartbook a napájací adaptér zahrievať. Nepokladajte ich na mäkké povrchy alebo iné miesta, ktoré zaberajú normálnemu rozptylu tepla a mohli by spôsobiť prehriatie zariadenia. Aby ste predišli ťažkostiam alebo zraneniu spôsobenému zvýšenou teplotou, nepokladajte Smartbook do lona alebo na iné časti tela.
15. Po ukončení nabíjania vytiahnite Smartbook z elektrickej zásuvky.
16. Na ťkanie po obrazovke nepoužívajte pero alebo iné špicaté predmety. Dotykovú obrazovku čistite mäkkou handričkou. V prípade potreby ju pred čistením jemne navlhčite. Nikdy nepoužívajte prášky alebo čistiace roztoky.
17. Smartbook NEROZOBRAJTE. Opravy môžu vykonávať iba osoby z certifikovaného servisu Prestigio.
18. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadení, ktoré nepodporujú pripojenie/odpojenie za behu, vždy Smartbook vypnite.
19. Pri štarte alebo pristávaní lietadla budete musieť Smartbook vypnúť.

## Záručné informácie

Záručné informácie nájdete na adrese [www.prestigio.com/service](http://www.prestigio.com/service).


# Obsah

1.	Vybalenie .....	4
	Obsah balenia.....	4
	Stručný popis Smartbooku .....	4
2.	Začíname.....	5
	Nabíjanie batérie .....	5
	Zapnutie Smartbooku .....	5
	Vloženie pamäťovej karty .....	6
3.	Základy.....	7
	Domovská obrazovka systému Windows 10 .....	7
	Prispôsobenie domovskej obrazovky .....	7
4.	Zoznámte sa s Windows 10 .....	8
	Konfigurácia systému Windows .....	8
	Prihlásenie prostredníctvom konta spoločnosti Microsoft.....	8
	Centrum akcií.....	8
	Používanie aplikácií pre systém Windows .....	10
	Pripojenie k internetu.....	11
	Pripojenie k Bluetooth zariadeniam .....	12
	Zmena nastavení .....	12
5.	Technické údaje .....	13
6.	Riešenie problémov .....	14

# 1. Vybalenie


1

## Obsah balenia

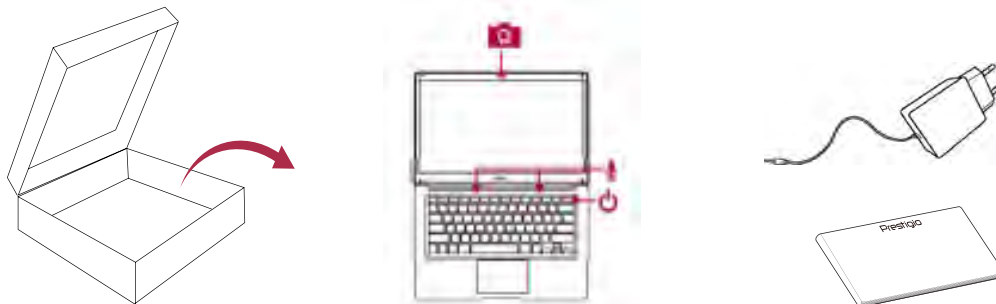

- Prestigio Smartbook
- Adaptér
- Krátky návod a záručný list

## Stručný popis Smartbooku

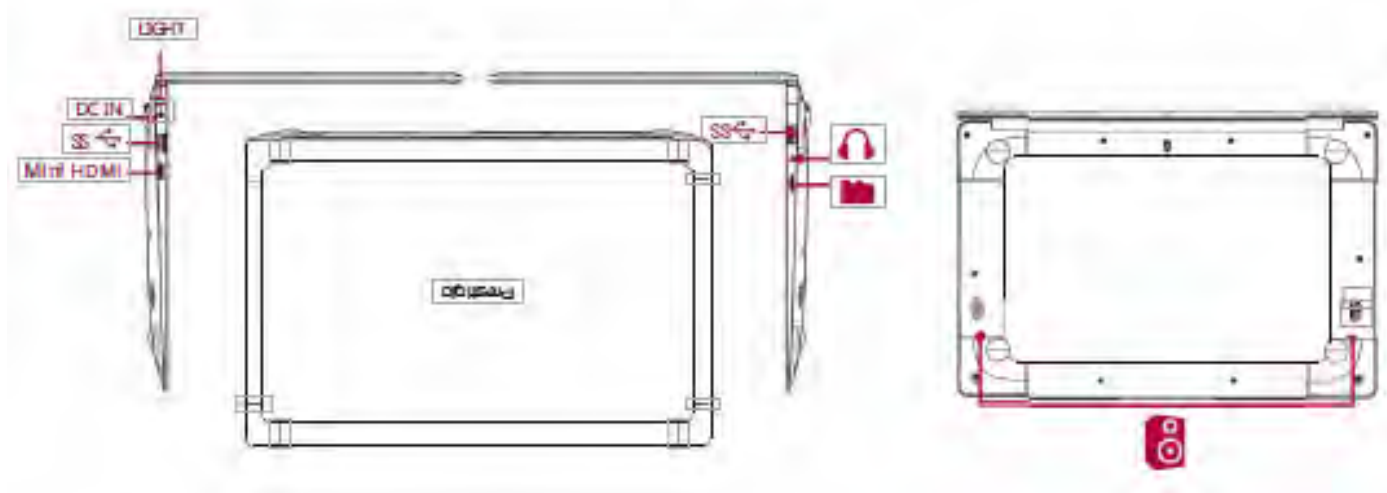

## 2. Začíname

# 2

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v rodine používateľov zariadení značky Prestigio.

Ak chcete zo svojho zariadenia dostať maximum a užívať si kompletnú ponuku značky Prestigio, navštívte nasledujúcu stránku: <http://www.prestigio.com/notebooks>

Viac podrobností o svojom výrobku sa dozviete na stránke: <http://www.prestigio.com/use>



Pred použitím si prečítajte „Právne a bezpečnostné upozornenia“, ktoré sú súčasťou balenia.



LCD obrazovka sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. LCD obrazovka nemusí pri kontakte s vodou alebo vo vlhkom prostredí fungovať správne.

### Nabíjanie batérie

1. Zložte napájací adaptér: Vidlicu nasuňte na telo napájacieho adaptéra tak, aby zostala dôkladne uchytená na správnom mieste.




2. Adaptér pripojte k Smartbooku a vidlicu adaptéra do elektrickej zásuvky.



Pri nabíjaní môžete Smartbook používať.

### Optimalizácia výkonu batérie

Nižšie nájdete niekoľko tipov, ktoré pomôžu optimalizovať výkon batérie.

- **Znížte jas obrazovky:** Otvorte Centrum akcií a ťuknutím na ikonu  upravte podsvietenie. Čím je obrazovka jasnejšia, tým viac energie spotrebúva.
- **Zvoľte plán napájania, ktorý šetrí energiu:** Plán napájania je sada nastavení, ktorými sa riadi spotreba Smartbooku so systémom Windows.
- **Vypnite Wi-Fi a Bluetooth:** Ak Wi-Fi alebo Bluetooth na chvíľu nepotrebuje, jeho vypnutím ušetríte energiu.

### Zapnutie Smartbooku


Smartbook zapnete podržaním vypínača na niekoľko sekúnd.



## Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovou kartou typu microSD môžete rozšíriť pamäť svojho Smartbooku. Na túto kartu môžete uložiť viac multimediálnych súborov. Kompatibilita pamäťových kariet závisí od ich typu a výrobcu. Niektoré pamäťové karty nemusia byť s vaším zariadením kompatibilné.

1. Pamäťovú kartu vložte tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
2. Pamäťovú kartu zatlačte do štrbiny tak, aby ste počuli cvaknutie.

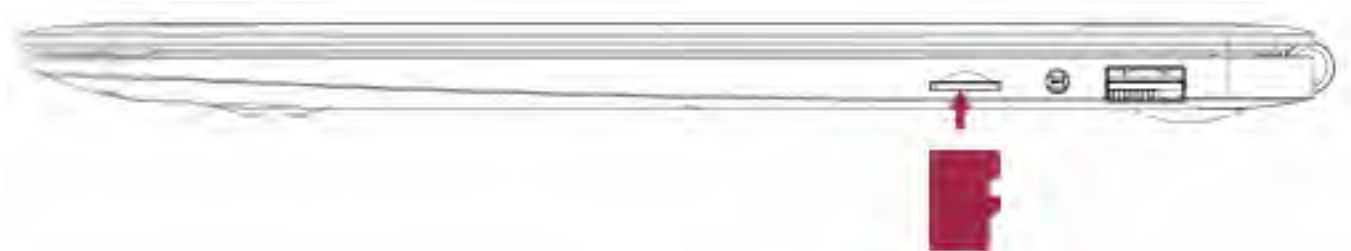

Niektoré pamäťové karty nemusia byť plne kompatibilné s týmto zariadením. Použitie nekompatibilnej karty môže poškodiť zariadenie, pamäťovú kartu alebo dáta na nej uložené.



Časté zapisovanie a vymazávanie dát skracuje životnosť pamäťovej karty.



**Vytiahnutie pamäťovej karty:** Zatlačením na pamäťovú kartu ju uvoľníte zo zariadenia a následne ju môžete vytiahnuť.

## Funkcie dotykového ovládania



Jednoduché kliknutie, dvojité kliknutie na touchpad: simulácia kliknutia ľavým tlačidlom myši



Dvojité kliknutie na touchpad: simulácia kliknutia pravým tlačidlom myši, kontextová ponuka



Kliknutie na touchpad tromi prstami: zobrazenie vyhľadávacieho okna



Kliknutie na touchpad štyrmi prstami: zobrazenie Centra akcií, alternatíva k Win + A




Súčasné potiahnutie tromi prstami hore: zobrazenie prehľadu aktívnych okien, alternatíva k Win + Tab




Súčasné potiahnutie tromi prstami dole: minimalizácia všetkých okien, zobrazenie pracovnej plochy



Súčasné potiahnutie tromi prstami doľava/doprava: rýchle prepínanie úloh, alternatíva k Alt + Tab

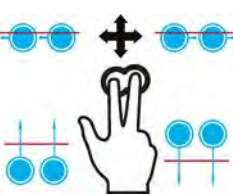

Súčasné potiahnutie dvoma prstami doľava/doprava: prepnutie na predchádzajúci/nasledujúci projekt, používa sa na prechádzanie obrázkami alebo štartom a na iné rolovanie v programoch s horizontálnym rozmiestnením

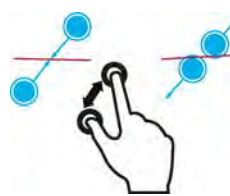

Odtiahnutie dvoch prstov od seba: zosilnenie, zväčšenie aktuálnej stránky

Pritiahnutie dvoch prstov k sebe: zoslabenie, zmenšenie aktuálnej stránky



Potiahnutie dvoma prstami hore/dole: simulácia kolieska myši

# 3. Základy

# 3

## Domovská obrazovka systému Windows 10

Štartovacia obrazovka je dušou vášho Smartbooku. Môžete na nej spúšťať aplikácie, sledovať, čo robia vaši priatelia a vstupovať na svoje obľúbené webové stránky. Dlaždice na domovskej obrazovke zobrazujú rôzne informácie, ako napríklad nové e-mailové správy alebo pripomienky najbližších schôdzok z vášho kalendára.

- Ak sa chcete vrátiť späť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo  na klávesnici zariadenia alebo ťuknite na tlačidlo Štart  v ľavom dolnom rohu obrazovky.





## Prispôsobenie domovskej obrazovky

Dlaždice na domovskej obrazovke umožňujú rýchle spúšťanie aplikácií. Na domovskú obrazovku môžete pripnúť najčastejšie používané aplikácie a potom ich usporiadať alebo zmeniť ich veľkosť.

### Pripnutie aplikácií na domovskú obrazovku


#### 1. spôsob

1. Vyberte tlačidlo **Štart**  a potom vyberte **Všetky aplikácie** .
2. Ťuknite spôsobom pravého tlačidla myši na aplikáciu, ktorú chcete pripnúť.
3. Vyberte položku **Pripnúť na domovskú obrazovku**.

#### 2. spôsob

Uchopte aplikáciu v zozname najčastejšie používaných aplikácií alebo v zozname všetkých aplikácií a pripnite ju na domovskú obrazovku.


### Odopnutie aplikácií

Ak chcete odopnúť aplikáciu z domovskej obrazovky, ťuknite spôsobom pravého tlačidla myši na dlaždicu a potom na ikonu .

### Preusporiadanie dlaždíc

Ak chcete presunúť dlaždicu, stlačte ju a presuňte na požadované miesto.

### Zmena veľkosti dlaždíc

Ťuknite spôsobom pravého tlačidla myši na dlaždicu a ťuknutím na ikonu  zmeníte jej veľkosť.

## 4. Zoznámte sa s Windows 10

# 4

Systém Windows 10 poskytuje nové funkcie a mnoho možností pre zábavu a produktivitu v škole, doma alebo na cestách.

### Konfigurácia systému Windows

Po prvom spustení Smartbooku sa na obrazovke zobrazí sprievodca, ktorý vám pomôže s konfiguráciou základných nastavení systému Windows 10.

Prvé spustenie:

1. Zapnite Smartbook.
2. Nastavte svoj jazyk a región.
3. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Ťuknite na položku **Súhlasím**.
4. Pri konfigurácii nastavení postupujte podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
5. Aby ste mohli pristupovať na domovskú obrazovku, vytvorte si svoje používateľské konto.

### Prihlásenie prostredníctvom konta spoločnosti Microsoft

Do systému Windows sa môžete prihlásiť pomocou lokálneho konta alebo konta spoločnosti Microsoft.

Aby ste získali všetky výhody pripojenia do cloudu, odporúča sa použiť konto spoločnosti Microsoft – e-mailovú adresu a heslo. Umožňuje vám pristupovať k aplikáciám a hrám z Windows Obchodu, bezplatnému online úložisku a prezerať vaše nastavenia a ostatné materiály na rôznych zariadeniach so systémom Windows.

### Ako sa prihlásiť

1. Vyberte tlačidlo Štart a potom **Nastavenia > Kontá > Vaše konto**.
2. Vyberte **Prihlásiť sa namiesto toho s kontom Microsoft**.
3. Postupujte podľa pokynov a prepnite sa do konta Microsoft.

Vaše lokálne konto sa prepne na konto Microsoft. Pri ďalšom prihlasovaní sa do systému Windows použite meno konta Microsoft a zodpovedajúce heslo. Vaše aplikácie a súbory to nijako neovplyvní.


### Centrum akcií

Tu môžete upravovať všeobecné nastavenia, ako napríklad Wi-Fi, jas obrazovky, spustiť aplikáciu OneNote, vytvoriť bezdrôtové pripojenie inej obrazovky a ešte viac. Ak na váš čakajú oznámenia, zobrazia sa v hornej časti Centra akcií.

### Otvorenie Centra akcií





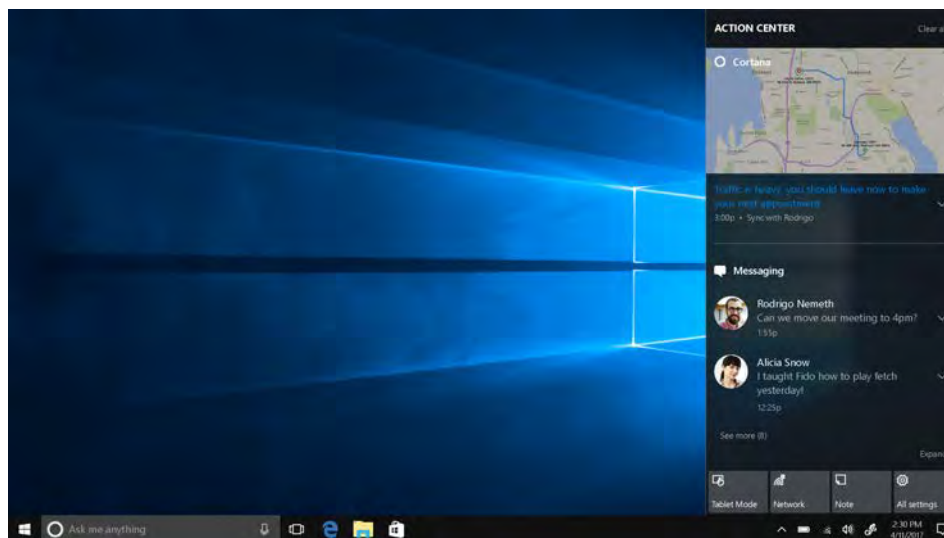







- Centrum akcií sa dá zobraziť dvoma spôsobmi: ťuknutím na ikonu  na paneli úloh.





## Obsah Centra akcií

Funkciu zapnete/vypnete ťuknutím na jej ikonu.

	Prepnutie z režimu tabletu do režimu pracovnej plochy.
	Otvorenie poznámky.
	Nastavenie Smartbooku.
	Pripojenie k iným zariadeniam.
	Zapnite, ak chcete šetriť kapacitu batérie.
	Pridanie pripojenia k sieti VPN.
	Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth.
	Nastavenie podsvietenia na 25 %, 50 %, 75 % alebo 100 %.
	Zapnutie/vypnutie Wi-Fi.
	Vypnutie prijímania oznámení.
	Zapnutie/vypnutie oznamovania polohy aplikáciám.
	Zapnutie alebo vypnutie režimu V lietadle.


## Používanie aplikácií pre systém Windows

Môžete používať nainštalované aplikácie z ponuky Štart alebo si nainštalovať viac aplikácií zo služby Windows Obchod.



### Vyhľadanie a spustenie aplikácií


Ak chcete vyhľadať a spustiť aplikáciu, ktorá je už nainštalovaná, postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov:


- **Vyhľadanie aplikácie.** Na paneli úloh vyberte vyhľadávacie pole a zadajte názov aplikácie. Počas písania sa aktualizujú výsledky vyhľadávania. Aplikáciu spustíte jej výberom z výsledkov vyhľadávania.
- **Výber z ponuky so všetkými aplikáciami.** Ťuknite na položku  a vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť.



Ak ste si aplikáciu pripli na domovskú obrazovku alebo na panel úloh, spustíte ju ťuknutím.


### Spúšťanie aplikácií

Ťuknutím na Zobrazenie úloh  sa zobrazia miniatúry všetkých spustených aplikácií. Stačí ťuknúť na požadovanú aplikáciu.

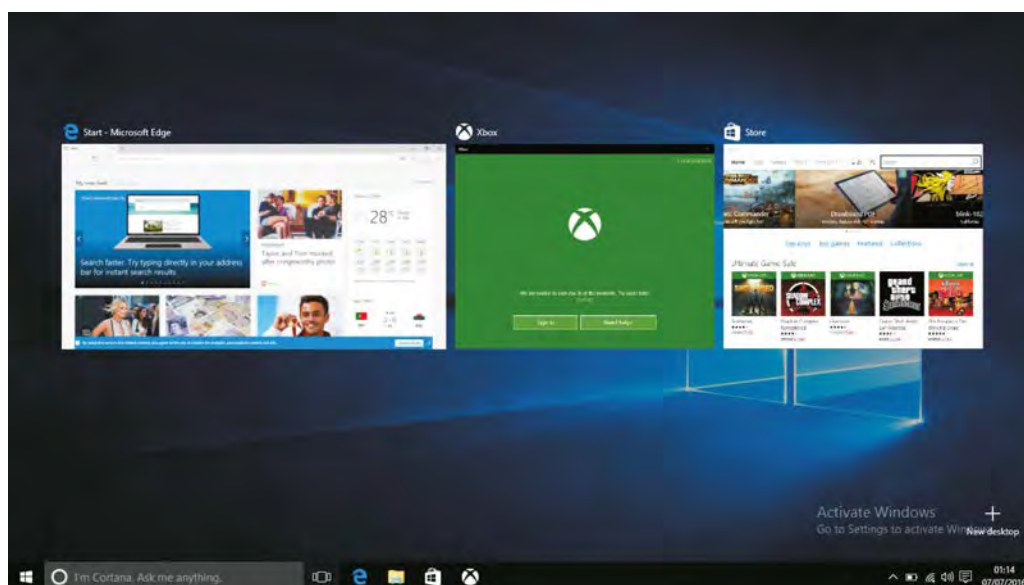

## Súčasnité používanie aplikácií (vedľa seba)

V systéme Windows 10 môžete prichytiť okná aplikácií k ľavej alebo pravej strane obrazovky, prípadne ku ktorémukoľvek z jej štyroch rohov. Takýmto spôsobom môžete na obrazovke zobraziť až štyri aplikácie naraz.

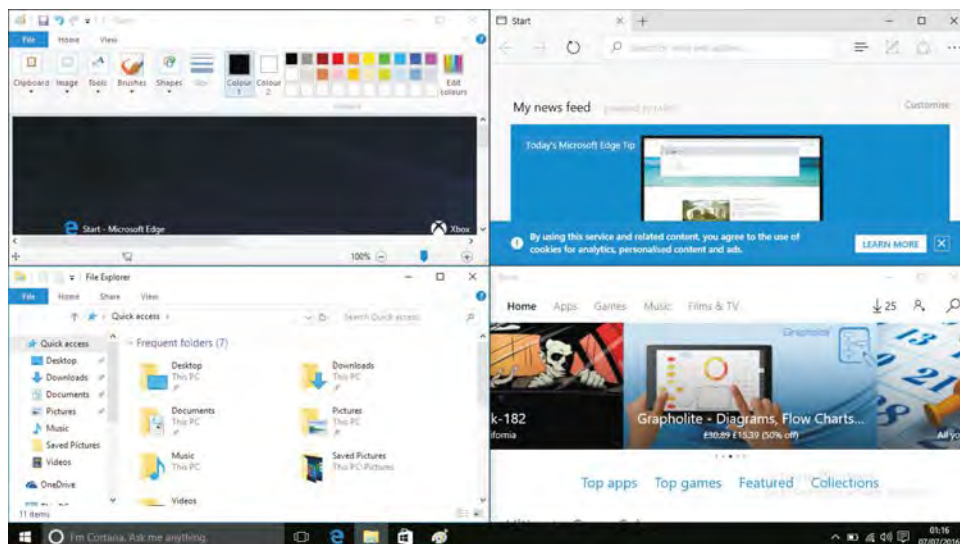



1. Spustíte aplikáciu, ktorú chcete používať.
2. Hornú časť okna aplikácie potiahnite k požadovanej strane alebo rohu obrazovky, pokiaľ nedôjde k zmene veľkosti okna.
3. Po spustení ďalšej aplikácie sa táto prichytí vedľa nej.



Ak chcete zmeniť veľkosť ktoréhokoľvek z prichytených okien, potiahnite lištu medzi aplikáciami.

## Zatvorenie aplikácie

Ťuknutím na Zobrazenie úloh  získate v oboch režimoch prístup k otvoreným aplikáciám, a stlačením tlačidla na zatvorenie  ich zatvoríte. Existuje aj iný spôsob.

- V režime pracovnej plochy môžete aplikácie zatvárať na paneli úloh.

## Pripojenie k internetu

Smartbook môžete pripojiť k internetu a prezerať na ňom webové stránky. Smartbook sa bude pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) pripájať k internetu vždy, keď to bude potrebovať.

### Wi-Fi

Ak zariadenie pripojíte k Wi-Fi sieti, budete môcť pristupovať k internetu alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Aby ste mohli používať Wi-Fi, budete potrebovať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu.




Dostupnosť a sila signálu Wi-Fi sietí závisí od prostredia, napríklad konštrukcie budov alebo počtu stien medzi miestnosťami, ktorými musí Wi-Fi signál prechádzať.



Ak chcete povoliť Wi-Fi, budete musieť vypnúť režim V lietadle.


### Zapnutie Wi-Fi

1. Na paneli úloh ťuknite na ikonu bezdrôtovej siete .
2. Zo zoznamu dostupných Wi-Fi spojení vyberte požadovaný prístupový bod a následne ťuknite na položku **Pripojiť**.
3. Po zobrazení výzvy na zadanie hesla napíšte heslo.



Zadané údaje sa uložia, a pri ďalšom pripojení Smartbooku k rovnakej sieti sa výzva na zadávanie prístupového kľúča nezobrazí.

## Odpojenie od bezdrôtovej siete

1. Na paneli úloh ťuknite na ikonu bezdrôtovej siete .
2. Ťuknite na sieť so stavom Pripojené a potom na položku **Odpojiť**.

---

## Pripojenie k Bluetooth zariadeniam

### Pripojenie k Bluetooth reproduktoru alebo k inému zvukovému zariadeniu

1. Zapnite zariadenie a prepnite ho do viditeľného režimu.
2. Otvorte Centrum akcií a ťuknutím zapnite **Bluetooth**.
3. V Centre akcií vyberte **Pripojiť** > názov zariadenia.
4. Spárujte ho so Smartbookom.

### Pripojenie k Bluetooth myši alebo k inému zariadeniu


1. Zapnite zariadenie a prepnite ho do viditeľného režimu.
2. Vyberte tlačidlo Štart a potom **Nastavenia** > **Zariadenia** > **Bluetooth**.
3. Zapnite **Bluetooth** > vyberte zariadenie > **Spárovať**.
4. Párovanie dokončíte podľa zobrazovaných pokynov.

---

## Zmena nastavení

### Nastavenie systému Windows

Systém Windows 10 prichádza s jednoduchšou a prehľadnejšou obrazovku na úpravu nastavení. Zobrazenie ponuky Nastavenia:

1. V režime pracovnej plochy prejdite na tlačidlo Štart a ťuknite na položku **Nastavenia** .

### Vyhľadanie nastavenia

Vyhľadávacie pole na paneli úloh môžete použiť na vyhľadanie nastavenia.

1. Ťuknite do vyhľadávacieho poľa a napíšte, čo chcete vyhľadať. Ak chcete nájsť napríklad zvukové nastavenia, napíšte „zvuk“.
2. Ťuknite na požadované nastavenie.

### Ovládací panel

Ovládací panel obsahuje niekoľko ďalších nastavení, ktoré nepoužívate tak často, ako napríklad prispôsobenie pracovnej plochy.

Otvorenie ovládacieho panela:

- Vo vyhľadávacom poli napíšte „ovládací panel“ a z výsledkov vyhľadávania následne zvolte položku **Ovládací panel**.
- Stlačte a podržte tlačidlo Štart a z ponuky potom zvolte **Ovládací panel**.

### Pomoc a podpora

Ak máte pri používaní operačného systému akékoľvek problémy, pomoc nájdete v súbore Pomocník pre systém Windows.

Ako otvoriť súbor Pomocník pre systém Windows:

- Na obrazovke Štart ťuknite v zozname najčastejšie používaných položiek na položku **Začínáme**.

## 5. Technické údaje

# 5

Položka	Technické údaje
Operačný systém	Windows 10 Home
Procesor	Intel® Atom™ Processor Z8350, Quad Core (do 1.92 GHz)
Pamäť	2/4 GB RAM + 32/64 GB ROM
Displej	14.1" TN
Rozlíšenie	1366 × 768
Kamera	Predná, 0,3 mil. obrazových bodov
Konektory	USB 2.0*1, USB 3.0*1, micro SD, Mini HDMI port, DC-in, slúchadlový konektor
Wi-Fi	Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Batéria	8000mAh, li-pol
Rozmery	329x217x22.9 mm
Hmotnosť	1357 g

## 6. Riešenie problémov

# 6

### Po zapnutí Smartbooku sa na obrazovke nič nezobrazí.

- Ak je obrazovka prázdna, skontrolujte:
  - Či je napájací adaptér pripojený k Smartbooku a napájací kábel pripojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
  - Či je Smartbook zapnutý. Stav overíte podržaním vypínača na tri sekundy.
  - Na vynútené vypnutie Smartbooku podržte na sedem sekúnd vypínač. Následne tablet reštartujte stlačením vypínača na tri sekundy.
- Ak ste vykonali vyššie uvedené kroky a obrazovka zostáva stále prázdna, odovzdajte Smartbook do servisu.

### Pokiaľ je Smartbook zapnutý, obrazovka náhle stmavne.

- Je povolená správa napájania. Stlačením vypínača zapnete zariadenie z režimu spánku.

### Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne.

Ak dotyková obrazovka nereaguje správne, vyskúšajte nasledujúce:

- Z dotykovej obrazovky odstráňte akékoľvek ochranné fólie. Ochranné fólie môžu zabraňovať zariadeniu v rozpoznávaní dotykov. Ich používanie so zariadeniami s dotykovými obrazovkami sa neodporúča.
- Pri ovládaní dotykovej obrazovky musíte mať čisté a suché ruky.
- Reštartovaním zariadenia odstránite akúkoľvek prechodnú softvérovú chybu.
- Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.
- Ak je dotyková obrazovka poškrabaná alebo poškodená, kontaktujte svojho miestneho predajcu.

### Zobrazí sa chybová správa o kritickej úrovni batérie a Smartbook sa okamžite vypne.

- Batéria je takmer vybitá. K Smartbooku pripojte napájací adaptér. Smartbook vstúpi do režimu spánku okamžite po zapnutí.
- Skontrolujte:
  - Či je nabitá batéria.
  - Či je prevádzková teplota v prijateľnom rozsahu.

Ak je batéria nabitá a prevádzková teplota je v rámci povoleného rozsahu, vyskúšajte nasledujúce:

1. Na zapnutie Smartbooku stlačte vypínač na tri sekundy.
2. Na vynútené vypnutie tabletu podržte vypínač na sedem sekúnd.
3. Následne zariadenie reštartujte stlačením vypínača na tri sekundy. Ak problém pretrváva, odovzdajte Smartbook do servisu.

### Smartbook sa nedá zapnúť z režimu spánku a nefunguje.

- Ak sa Smartbook nedá zapnúť z režimu spánku, batéria môže byť úplne vybitá.
- Ak je Smartbook v režime spánku, pripojte k nemu napájací adaptér. Následne stlačte tlačidlo Windows alebo vypínač.
- Ak je Smartbook vypnutý, pripojte k nemu napájací adaptér. Následným stlačením vypínača obnovte jeho prevádzku.

### Obrazovka je nečitateľná alebo skreslená.

- Skontrolujte, či je nastavené správne rozlíšenie obrazovky a farebná hĺbka.

**Na obrazovke sa zobrazujú nesprávne znaky.**

- Skontrolujte, či sú programy alebo operačný systém nainštalované správne.

**Aj napriek zvýšenej hlasitosti nepočuť z reproduktora žiadne zvuky.**

- Skontrolujte:
  - Či je deaktivovaná funkcia vypnutia zvuku.
  - Či sa nepoužíva kombinovaný zvukový konektor.
  - Či boli ako zariadenie na prehrávanie zvolené reproduktory.

**Smartbook sa vypne skôr, než sa zobrazí ikona prázdnej batérie.**

- Batériu nabite.

**Batéria sa pravdepodobne prehrieva.**

- Pravdepodobne ste použili nabíjačku, ktorá nie je určená na použitie s vaším Smartbookom. Používajte vždy originálne príslušenstvo, ktoré bolo priložené k Smartbooku.

**Smartbook sa nenabíja.**

- Ak je batéria úplne vybitá, ikona nabíjania sa môže na displeji zobrazíť až o niekoľko minút od pripojenia k nabíjačke (v niektorých prípadoch až po 5 minútach).

**Nespustí sa operačný systém Microsoft® Windows.**

- Podrobnosti sa dozviete v kapitole „Obnova systému“.

**Nepodarilo sa obnoviť výrobné nastavenia systémového oddielu.**

- Bol upravený systémový oddiel (napr. zmenená veľkosť oddielu alebo kapacita disku C). O podporu požiadajte najbližšie servisné stredisko.

**Smartbook nereaguje.**

- Smartbook vypnete podržaním vypínača na sedem sekúnd alebo dlhšie. Ak Smartbook stále nereaguje, odpojte od neho napájací adaptér.