



# **GSmart Essence 4**

## **Návod na obsluhu**

## **Autorské práva**

---

Všetky mobilné produkty od spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. spomínané v tomto dokumente, vrátane tohto zariadenia, príslušenstva, softvéru, textov, hudby a obrázkov, sú majetkom spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. alebo sú použité na základe oprávnení od pôvodných výrobcov. Reprodukcia, prenos, distribúcia alebo ukladanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek podobe je bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zakázaná.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

## Všeobecné informácie

Táto časť obsahuje dôležité informácie o bezpečnom a efektívnom používaní. Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto informácie. Ak nebudete dodržiavať nasledujúce upozornenia, hrozí riziko porušenia zákona.

- Skôr, než začnete zariadenie používať, plne nabite batériu.
- Počas nabíjania nevyberajte zo zariadenia batériu.
- Pred vkladáním SIM karty do zariadenia zariadenie najprv vypnite.
- Ak batériu ponecháte dlhodobo takmer vybitú, hrozí riziko jej nadmerného vybitia alebo dokonca zníženia životnosti. Aby ste batériu udržali v dobrom stave, vybitú batériu okamžite nabite.
- Aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie, batériu plne nabite vždy, ak neplánujete telefón dlhšiu dobu používať.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať svojpomocne. Túto činnosť by mali vykonávať oprávnené osoby.
- Na verejných miestach používajte zariadenie v súlade s pokynmi.
- V niektorých krajinách je nahrávanie telefonických hovorov protizákonné. Ak chcete hovor nahrávať, požiadajte vždy druhú stranu o povolenie.
- Aby ste si chránili sluch, pred použitím stereo slúchadiel alebo iných zvukových zariadení vždy znížte hlasitosť.
- Aby ste predišli poškodeniu dotykovej obrazovky a zariadenia, nikdy na ne nadmerne netlačte a skôr, než si sadnete, vytiahnite zariadenie z vrečka nohavíc. Pri práci s displejom sa tiež odporúča používať ukazovateľ alebo prsty. Na prasknutie dotykovej obrazovky z dôvodu nesprávneho používania sa nevzťahuje záruka.
- Ak zariadenie používate dlhú dobu, napr. po prijatí hovoru, prezeraní internetu alebo nabíjaní batérie, môže sa zahrievať. Vo väčšine prípadov ide o normálny jav.
- V nasledujúcich prípadoch nechajte zariadenie opraviť poskytovateľovi alebo autorizovanému technikovi: 1. Ak bolo zariadenie poškodené. 2. Ak síce postupujete podľa návodu na obsluhu zariadenia, avšak zariadenie nefunguje normálne. 3. Ak bolo zariadenie vystavené vode. 4. Ak do zariadenia natiekla tekutina alebo do neho spadol cudzí predmet.
- Do slotov a otvorov v zariadení NEVKLADAJTE neschválené predmety.
- Zariadenie by malo byť umiestnené mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú napríklad kachle, radiátory, tepelné výmenníky alebo iné výrobky, ktoré vytvárajú teplo.
- Po premiestňovaní zariadenia medzi prostrediami s veľkými rozdielmi teplôt alebo vlhkostí môže v zariadení alebo na ňom dôjsť ku kondenzácii. Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, nechajte vlhkosť pred použitím zariadenia vypariť.
- Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, NEPOKLADAJTE HO na nestabilné stolíky, stojany, konzoly alebo iné podobné miesta.
- Zariadenie pred čistením odpojte od napájania. Na čistenie dotykovej obrazovky použite vlhkú handričku. NEPOUŽÍVAJTE vodu a tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.




## Obsah

Autorské práva	1
Všeobecné informácie	2
Začíname	
1.1 Váš telefón	4
1.2 Vloženie a vytiahnutie SIM karty, batérie a pamäťovej karty	4
1.3 Nabíjanie batérie	6
1.4 Zapnutie a vypnutie telefónu	7
1.5 Zamknutie/odomknutie	7
1.6 Kontakty	7
1.7 Domovská obrazovka	8
<b>Technické údaje</b>	<b>11</b>

## 1. Začíname

### 1.1 Váš telefón

V tejto časti bude predstavený hardvér zariadenia.

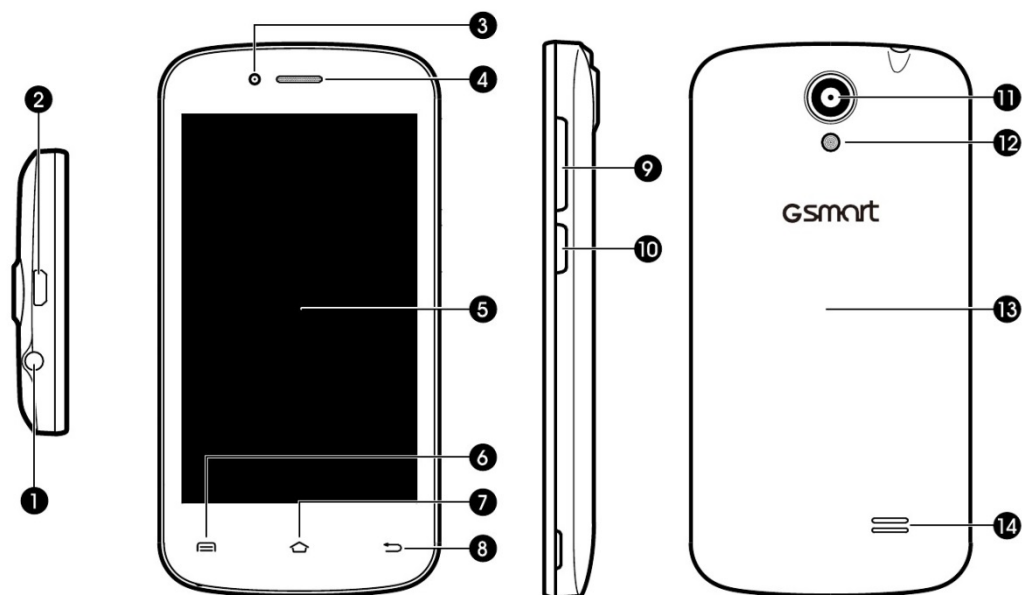


Č.	Položka	Č.	Položka
1	Slúchadlový konektor	8	Späť
2	Micro USB port	9	Tlačidlo na nastavenie hlasitosti
3	Predná kamera	10	Vypínač
4	Slúchadlo	11	Kamera
5	Displej a dotyková obrazovka	12	LED blesku
6	Prehľad	13	Kryt priestoru na batériu
7	Domovská obrazovka	14	Reproduktor

### 1.2 Vloženie a vytiahnutie SIM karty, batérie a pamäťovej karty


#### Vloženie SIM karty

Dostupné sú dva sloty na SIM karty. Vpravo je slot pre SIM1 (kompatibilný s kartou typu mini SIM) a vľavo pre SIM2 (kompatibilný s kartou typu mini SIM).

- Vloženie karty SIM1: Zlaté kontakty musia smerovať nadol a odrezaný roh smerom dnu. SIM kartu zasunúť do slotu a zatlačiť na doraz.
- Vloženie karty SIM2: Zlaté kontakty musia smerovať nadol a odrezaný roh smerom von. SIM kartu zasunúť do slotu a zatlačiť na doraz.

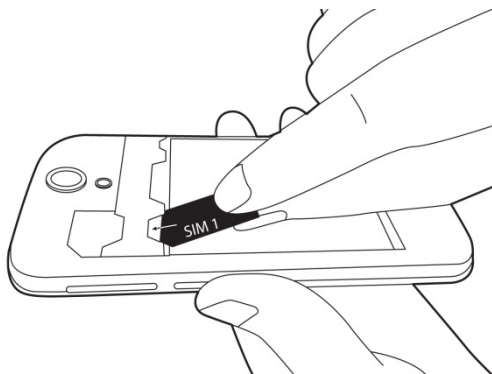

**Vloženie karty SIM1**

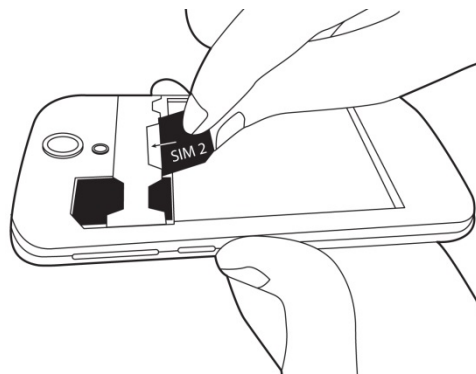

**Vloženie karty SIM2**

### Vytiahnutie SIM karty

Telefón najprv vypnite a následne prstom vytiahnite SIM kartu zo slotu.

### POZNÁMKA:

**Prepnutie dátového režimu SIM karty**

Dátový režim 3G (GSM + WCDMA) sa štandardne aktivuje u karty SIM1, dá sa však ručne prepnúť aj na kartu SIM2.

	SIM1	SIM2
Predvolené nastavenie	GSM + WCDMA	GSM
Možnosť prepnutia	GSM	GSM + WCDMA

Ťuknite na kartu Aplikácie > Viac... > Mobilné siete > 3G služby > Povolit' 3G. Zvoľte SIM kartu, na ktorej sa aktivujú služby WCDMA a GSM. Na druhej sa automaticky aktivuje iba služba GSM.

Ak vložíte iba jednu SIM kartu, automaticky sa na nej aktivujú služby GSM a WCDMA.

	SIM1	SIM2
Je vložená SIM1	GSM + WCDMA	X
Je vložená SIM2	X	GSM + WCDMA

### Zapnutie/vypnutie dátových prenosov


Ťuknite na kartu Aplikácie >  > Správa SIM > Dátové pripojenie. Zvoľte tú istú SIM kartu, ktorá bola zvolená pre 3G (GSM + WCDMA).

### Batéria

K telefónu je priložená nabíjateľná batéria. Výdrž batérie závisí od siete, používaných aplikácií a typu doplnkov pripojených k telefónu.

### Vloženie batérie

Kontakty batérie priložte ku konektorom v priestore na batériu.

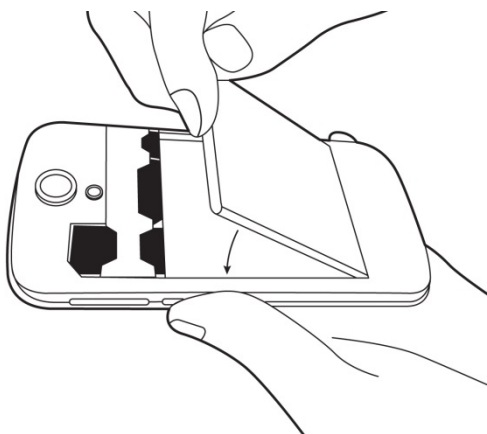

### Vytiahnutie batérie

Končekmi prstov nadvihnite batériu a vytiahnite ju.

### Nasadenie zadného krytu


- (1) Kryt vložte do drážky smerom zdola.
- (2) Následne zatlačte celý obvod krytu tak, aby ste počuli cvaknutia.

### Pamäťová karta

Na ukladanie fotografií, videí a iných dát budete potrebovať micro SD kartu.

### Vloženie pamäťovej karty

- (1) Pamäťovú kartu vložte so zlatými kontaktmi smerom nadol.
- (2) Pamäťovú kartu zatlačte tak, aby zacvakla do slotu.

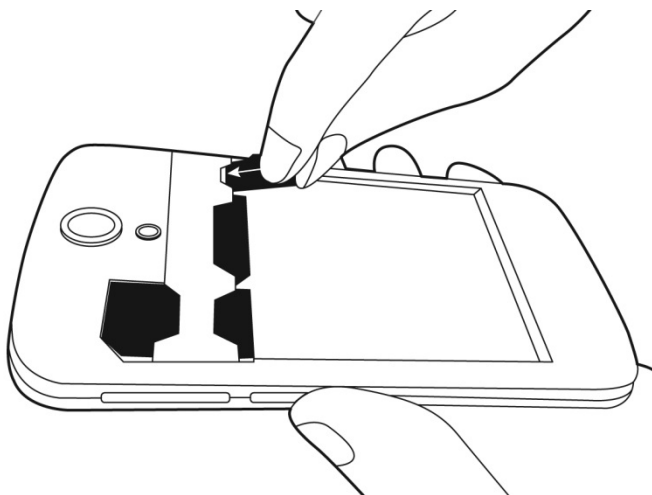


### Vytiahnutie pamäťovej karty

- (1) Pre bezpečné odobratie ťuknite na položku Aplikácie > Nastavenia > Úložisko > Odpojiť SD kartu > OK.
- (2) Na pamäťovú kartu zatlačte tak, aby sa vysunula zo slotu.

### 1.3 Nabíjanie batérie

Keď telefón po prvý raz vybalíte, batéria nie je plne nabitá. Pred použitím batériu plne nabite.

- (1) USB kábel pripojte k napájaciemu adaptéru a následne k nemu pripojte zariadenie.
- (2) Pripojením napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky spustíte nabíjanie.
- (3) Pre zaistenie bezpečnosti telefónu používajte iba originálnu batériu, ktorá bola priložená k zariadeniu. Spoločnosť GIGABYTE Communication Inc. nepreberá zodpovednosť za akékoľvek poškodenia spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky alebo iného zariadenia.

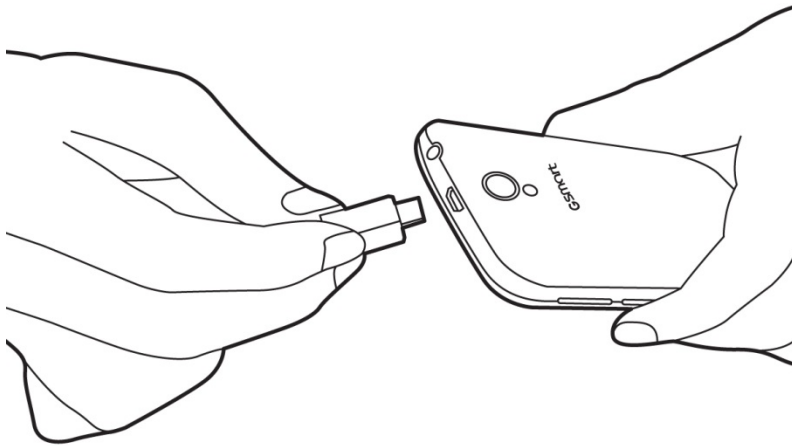

**POZNÁMKA:**

**Z bezpečnostných dôvodov nevyberajte z telefónu batériu, keď je pripojený napájací adaptér alebo keď sa batéria nabíja.**

#### 1.4 Zapnutie a vypnutie telefónu

**Zapnutie telefónu**

Podržte vypínač dovtedy, pokiaľ sa na obrazovke nezobrazí logo „GSmart“.

**Vypnutie telefónu**

- (1) Na niekoľko sekúnd podržte vypínač.
- (2) Zobrazí sa kontextové okno. Ťuknite na položku „Vypnúť“.
- (3) Potvrďte tlačidlom „OK“.

**Prepnutie telefónu do režimu spánku**

Krátkym stlačením vypínača prepnete telefón do režimu spánku. Displej sa vypne. Displej zapnete opätovným krátkym stlačením vypínača.

#### 1.5 Zamknutie/odomknutie

**Odomknutie zariadenia**




Zariadenie odomknete uchopením ikony G na displeji a jej potiahnutím k ikone odomknutia.

#### 1.6 Kontakty

Aplikácia „Kontakty“ je vlastne telefónny zoznam, do ktorého môžete ukladať mená priateľov, telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie. Aplikácia „Kontakty“ sa dokáže pripojiť k vášmu účtu Google alebo k firemným účtom a integrovať informácie o kontaktoch.

**Pridanie kontaktu**



- (1) Ťuknite na kartu Aplikácie > .
- (2) Ťuknite na ikonu  >  a pridajte nový kontakt.
- (3) Zvoľte, či chcete nový kontakt synchronizovať s účtom Google, telefónom alebo kartami SIM1 či SIM2.
- (4) Zobrazí sa obrazovka nového kontaktu.
- (5) Ťuknutím na každé pole môžete doplniť informácie o kontakte.
- (6) Ťuknite na „HOTOVO“ a údaje sa uložia.



**POZNÁMKA:**

**Ku kontaktom na SIM karte nie je možné priložiť obrázok.**



## Vyhľadávanie kontaktov



Na obrazovke Kontakty môžete vyhľadať kontakty pomocou nasledujúceho postupu:

- Ťuknite na ikonu  a napíšte prvých niekoľko písmen mena kontaktu, ktorý chcete vyhľadať. Zoznam sa bude počas písania filtrovať. Po skončení vyhľadávania sa môžete ťuknutím na ikonu  vrátiť späť na obrazovku Kontakty.

## 1.7 Domovská obrazovka








Na domovskej obrazovke môžete rýchlo pristupovať k bežným funkciám a prezerať oznámenia o zmeškaných hovoroch, prijatých správach, stave batérie a pripojenia.

**Štandardná domovská obrazovka:** Hlavné funkcie.

Ikony	Popisy
	Lišta s obľúbenými obsahuje najdôležitejšie odkazy a priečinky.
	Ťuknutím otvoríte zoznam aplikácií.


























Domovskú obrazovku môžete prepnúť potiahnutím zľava doprava alebo sprava doľava. Ikony v spodnej časti domovskej obrazovky majú rôzne funkcie:






**Vlastná domovská obrazovka:** Môžete na ňu pridávať odkazy a miniaplikácie.

Ikony	Funkcie
	Je aktívne zdieľanie pripojenia alebo prístupový bod.
	Ťuknutím zapnete/vypnete sieť.
	Povolenie/zakázanie Wi-Fi.
	Povolenie/zakázanie Bluetooth.
	Povolenie/zakázanie služby zisťovania polohy Google™.
	Povolenie/zakázanie synchronizácie dát.
	Ťuknutím upravíte jas.

### Stavové ikony

Ikony na stavovej lište poskytujú rôzne druhy informácií. Ťuknite na stavovú lištu a rolovaním nadol môžete prezerať oznámenia alebo zobrazovať systémové informácie.

Typy	Ikony	Popisy
Telefónny hovor		Prebiehajúci hovor.
		Podržaný hovor.
		Vypnutý zvuk hovoru.
		Zapnutý hlasitý odposluch.
Hlasitosť		Zapnuté vibrácie.
		Je pripojený pevný headset s mikrofónom.
Batéria		Batéria je nabitá.
		Nízka úroveň batérie.
		Veľmi nízka úroveň batérie.
		Batéria sa nabíja.
Sieť a pripojenie		Maximálna sila signálu. Menej čiarok informuje o nižšej úrovni signálu. Ľavá ikona informuje o signále karty SIM1. Pravá ikona informuje o signále karty SIM2.
		Je aktívne pripojenie GPRS\EDGE\3G\HSPA.
		Pripojenie k sieti Wi-Fi.
		Aktívny prenos cez Wi-Fi.
		Je aktivovaná sieť Wi-Fi.
		Režim Lietadlo.
		Je aktivovaný prenosný prístupový bod Wi-Fi.
		Je aktivované zdieľanie pripojenia cez USB a prenosný prístupový bod Wi-Fi.
		Je zapnuté Bluetooth.
Oznámenia		Zariadenie je pripojené k PC prostredníctvom USB kábla.
		Nová textová správa.
		Nový e-mail.
		Nový Gmail™.
		Budík.
		Upozornenie na udalosť.

Typy	Ikony	Popisy
Oznámenia		Zmeškaný hovor.
		Všeobecné oznámenie.
		Je zapnuté FM rádio.
		Prebieha prehrávanie skladby.
		Prebieha preberanie aplikácie.

## Technické údaje

<b>Informácie o systéme</b>	
Platforma	Android 4.4 KitKat
Procesor	1,0 GHz, dvojjadrový
Pamäť	4 GB ROM, 512 MB RAM
<b>Displej</b>	
Veľkosť	4,0"
Rozlíšenie	Rozlíšenie: 800 × 480 obrazových bodov
<b>Veľkosť</b>	
Rozmery	124 × 62 × 9,6 mm (d × š × v)
Hmotnosť	105 gramov s batériou
<b>Napájanie</b>	
Batéria	Li-ion, 1300 mAh
Vstup napájacieho adaptéra	100 až 240 V, 50/60 Hz max. 0,2 A
Výstup js. napätia	5 V, 0,5 A
Doba v pohotovostnom režime	Až 20 hodín (Závisí od siete a konkrétneho používania.)
Doba hovoru	Až 8 hodín (Závisí od siete a konkrétneho používania.)
<b>Frekvenčné pásma a štandardy</b>	
GSM/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/2100 MHz
<b>Pripojenie</b>	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	Micro USB
Audio konektor	3,5 mm stereo audio jack
<b>Digitálna kamera</b>	
Zadná kamera	2 Mpix farebná kamera a nahrávanie videa
Predná kamera	VGA
<b>Externá pamäť</b>	
Pamäťová karta	Micro SD s podporou kariet s kapacitou až 32 GB
<b>Teplota</b>	
Prevádzková	0 °C až 40 °C
<b>Štrbina na SIM kartu</b>	
Štrbina na dve mini SIM karty	

**POZNÁMKA:**

1. Technické parametre a príslušenstvo sa môžu pri rôznych verziách modelov a regiónoch líšiť. Technické parametre je možné meniť bez predchádzajúceho oznámenia.
2. Prerušovanie mobilného pripojenia, neočakávané chyby v procesore a vyššia spotreba môžu byť spôsobené pridanými reklamami v aplikáciách pre systém Android™. Aby ste predišli neobvyklým situáciám a znížili spotrebu, odporúčame vám odobrať aplikácie s reklamami, ktoré boli na vašom telefóne nainštalované.
3. Pamäť tvorí približne 2 GB priestoru na firmvér a 2 GB na prevzaté aplikácie a ich dáta, hudbu, fotografie, videá a dokumenty.

Najnovšiu verziu tohto dokumentu si môžete prevziať z oficiálnej webovej stránky spoločnosti GSmart: [www.gigabytecm.com](http://www.gigabytecm.com)

Android, Google, Google Play a ostatné značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.