

AC1200 WI-FI GIGABIT ROUTER DIR-842

NÁVOD NA RÝCHLU INŠTALÁCIU

OBSAH BALENIA



AC1200 WI-FI GIGABIT ROUTER
DIR-842

NAPÁJACÍ ADAPTÉR
12 V / 1 A


ETHERNETOVÝ KÁBEL (CAT5 UTP)
PRI NASTAVENÍ PRIPOJTE SMEROVAČ K SVOJMU PC

LIST S KONFIGURÁCIOU SIETE WI-FI
OBSAHUJE VÝCHODISKOVÚ KONFIGURÁCIU SIETE WI-FI

NÁVOD K VÝROBKU NA CD


Ak niektorá z uvedených položiek v balení chýba, kontaktujte, prosím, svojho predajcu.

INŠTALÁCIA HARDVÉRU

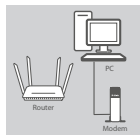


Krok 1

Umiestnite smerovač DIR-842 blízko počítača a modemu pripojeného na internet. Ak chcete dosiahnuť lepšie pokrytie bezdrôtovým signálom, umiestnite smerovač do otvoreného priestoru.

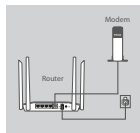

Krok 2

Odpojte od počítača ethernetový kábel, ktorým je pripojený modem, a zapojte ho do portu s označením „INTERNET“ na smerovači. Pribalený napájací adaptér pripojte k smerovaču a zapojte do elektrickej zásuvky. Potom overte, či svieti kontrolka napájania.

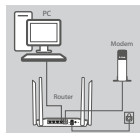

Krok 3

Zapojte jeden koniec pribaleného ethernetového kábla do portu s označením „1“ na zadnej strane smerovača a druhý koniec do ethernetového portu počítača. Ak chcete smerovač DIR-842 nastaviť prostredníctvom siete Wi-Fi, v konfigurácii pripojenia Wi-Fi v počítači alebo mobilnom prístroji vyberte sieť (napr. **dlink-A8FA**). Zadať heslo siete Wi-Fi (napr. **akbdj19368**) uvedené na priloženom liste s konfiguráciou siete Wi-Fi.



Krok 4

Otvorte prehľadávač na pripojenom počítači. Ak nebudete automaticky presmerovaní na stránku sprievodcu nastavením D-Link, prejdite na „<http://dlinkrouter.local/>“ a podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte svoj smerovač DIR-842. Pri ručnej konfigurácii použite používateľské meno „Admin“ a heslo nechajte prázdne.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. AKO NAKONFIGURUJEM SMEROVAČ DIR-842 RUČNE?

- Pripojte svoj počítač ethernetovým káblom k smerovaču.
- Otvorte webový prehľadávač a zadajte adresu „[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)“ (alebo „192.168.0.1“).
- Východiskové používateľské meno je „**admin**“. Heslo by štandardne malo byť prázdne.
- Ak ste heslo zmenili a nepamätáte si ho, musíte smerovač vyresetovať, aby sa heslo opäť vymazalo.

2. AKO OBNOVÍM VÝCHODISKOVÉ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE SMEROVAČA DIR-842?

- Uistite sa, že je smerovač zapnutý.
 - Stlačte a 10 sekúnd podržte resetovacie tlačidlo na spodnej strane zariadenia.
- Poznámka:** Obnovením továrenského nastavenia smerovača sa vymaže aktuálne nastavenie konfigurácie. Ak chcete nastavenie znovu nakonfigurovať, prihláste sa k smerovaču podľa postupu uvedeného v otázke 1 a spustíte sprievodcu nastavením.

3. AKO PRIDÁM ĎALŠIEHO BEZDRÔTOVÉHO KLIENTA ALEBO PC, KEĎ SI NEPAMÄTÁM NÁZOV SIETE WI-FI (SSID) ALEBO HESLO?

- Na každom PC, ktoré je potrebné bezdrôtovo pripojiť k smerovaču, musíte použiť správny názov siete Wi-Fi (SSID) a jej heslo.
- Pomocou webového používateľského rozhrania (pozrite otázku 1 vyššie) skontrolujte a prípadne zmeňte nastavenia bezdrôtovej siete.
- Nezapadnite si tieto nastavenia zapísať, aby ste ich mohli zadať na každom bezdrôtovo pripojenom PC.

4. PREČO SA NEMÔŽEM PRIPOJIŤ NA INTERNET?

Používatelia ADSL by sa mali obrátiť na svojho poskytovateľa pripojenia na internet a uistiť sa, či služba bola poskytovateľom povolená/zapojená a či je správne používateľské meno a heslo.