



INTELIGENTNÉ HODINKY **NÁVOD NA OBSLUHU**

CNS-SW51BB





POPIS ZARIADENIA

OBRÁZOK 1

Pozor!

Tieto hodinky nie sú vybavené technológiou dotykovej obrazovky. Celé ovládanie prebieha tlačidlami A, B, C a D alebo ich kombináciami.

Zapnutie/vypnutie

Stlačte a podržte stlačené tlačidlá B a C

A

Podsvietenie (krátke stlačenie)/
Bluetooth (dlhé stlačenie)

C

Spustenie stopiek

B

Tlačidlo na prepínanie
funkcií

D

Tlačidlo na vynulovanie
stopiek



Indikátor aktivácie funkcie
autoportrétu

Indikátor aktivácie
Bluetooth

Upozornenie na prichádzajúce
správy

Upozornenie
na prichádzajúce hovory

Deň v týždni

Čas



FUNKCIE NA DISPLEJI:

Nastavenie času

Ak chcete povoliť automatické nastavenie času, pripojte hodinky k telefónu prostredníctvom aplikácie Canyon Fit.

Ak chcete vykonať manuálne nastavenia, postupujte nasledovne:
Stlačte tlačidlo D a podržte ho stlačené dovtedy, pokiaľ sa zariadenie neprepne do režimu nastavenia času: indikátor času začne blikať. Zvýšením alebo znížením numerickej hodnoty tlačidlami A a C môžete nastaviť čas. Tlačidlo D použite na prepínanie režimu zobrazenia hodín, minút a dátumu (24 alebo 12 hodín). Nastavenia uložíte krátkym stlačením tlačidla B.

Nastavenie dátumu

Ak chcete povoliť automatické nastavenie dátumu, pripojte hodinky k telefónu prostredníctvom aplikácie Canyon Fit.
Ak chcete vykonať manuálne nastavenia, postupujte nasledovne:
Krátkym stlačením tlačidla B zobrazíte aktuálny dátum.



Stlačte tlačidlo D a podržte ho stlačené dovtedy, pokiaľ sa zariadenie neprepne do režimu nastavenia dátumu: indikátor dátumu začne blikať. Zvýšením alebo znížením numerickej hodnoty tlačidlami A a C môžete nastaviť dátum. Tlačidlo D použite na prepínanie roku, dňa a mesiaca. Krátkym stlačením tlačidla B uložíte aktuálne nastavenia.

Nastavenie budíka

Podľa obrázku 3 vstúpte tlačidlom B na obrazovku budíka. Ak chcete nastaviť budík, stlačte a podržte stlačené tlačidlo D. Tlačidlá A a C použite na aktiváciu a nastavenie nového času budíka. Tlačidlo D použite na prepínanie hodín a minút. Tlačidlom B uložte zmeny. Po aktivácii budíka môžete budík vypnúť stlačením akéhokoľvek tlačidla.

Používanie zariadenia:

Ak chcete zapnúť podsvietenie, stlačte krátko tlačidlo A.

Ak chcete na hodinkách aktivovať Bluetooth, stlačte tlačidlo A a podržte ho dovtedy, pokiaľ sa na obrazovke nezobrazí zodpovedajúci symbol. Tlačidlo B použite na pohyb v ponuke hodinek. Režim ponuky sa zmení po každom stlačení tlačidla.



Všetky režimy zobrazenia a princíp pohybu v ponuke sú zobrazené na obrázku 2.

FUNKCIE NA DISPLEJI:

Na prepínanie funkcií (alebo položiek v menu) sa používa tlačidlo B.

1. Hlavná obrazovka

2. Dátum vo formáte mm.dd

3. Krokomer. Táto obrazovka zobrazuje počet krokov prejdenných počas dňa. Na počítanie krokov sa používa špeciálny integrovaný snímač, ktorý je citlivý na pohyb ramena.

4. Kalórie. Táto obrazovka zobrazuje spálené kalórie. Hodnoty sa počítajú na základe údajov z krokometra podľa prednastaveného matematického modelu.


5. Vzdialenosť. Táto obrazovka zobrazuje prejdennú vzdialenosť. Hodnoty sa počítajú na základe údajov z krokometra pomocou prednastaveného matematického modelu.

6. Budík. Táto obrazovka zobrazuje aktuálne nastavenie budíka. Ak chcete nastaviť budík, pozrite časť Nastavenie budíka.

7. Teplota.* Táto obrazovka zobrazuje teplotu vzduchu.

8. Barometer/výškomer.* Táto obrazovka štandardne zobrazuje atmosférický tlak (Pa). Ak chcete prepnúť na výškomer, krátko stlačte tlačidlo C.

9. Úroveň UV žiarenia.* Táto obrazovka zobrazuje aktuálnu úroveň UV žiarenia.

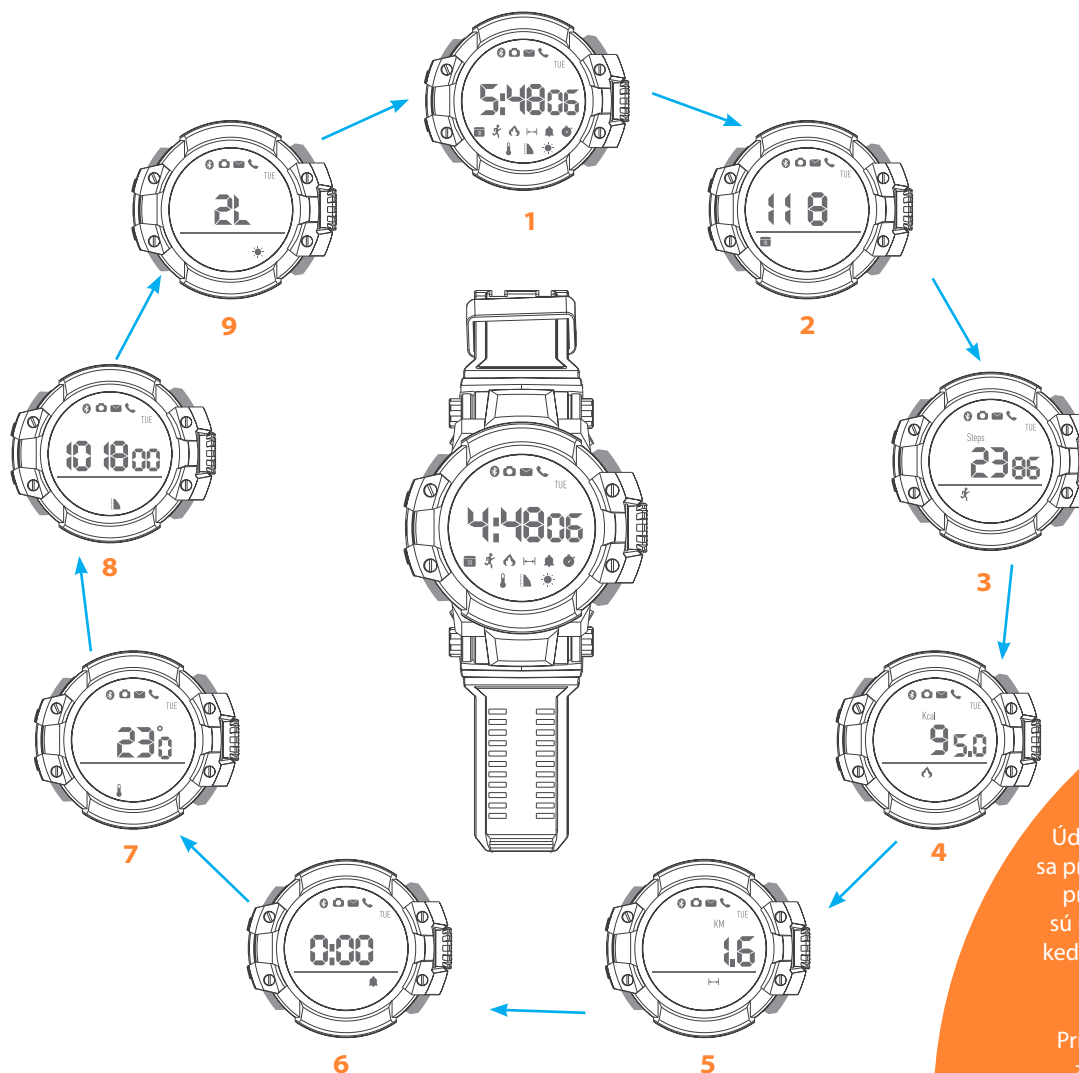

OBRÁZOK 2

* Výstraha!

Údaje o počasí, barometrickom tlaku a UV žiarení sa prenášajú do hodínok z telefónu (ak sú hodinky pripojené k aplikácii Canyon Fit). Skontrolujte, či sú na telefóne aktívne funkcie prenosu dát a GPS, keďže všetky vyššie uvedené parametre závisia od údajov z internetu a satelitov GPS.

Prítomnosť rôznych snímačov v hodinkách nie je zárukou presnosti fyzických meraní. Namerané údaje treba považovať iba za približné hodnoty uvádzaných fyzikálnych veličín.

Tieto zariadenia nie sú určené na poskytovanie absolútne presných hodnôt fyzikálnych veličín.

